

ООО «ВИПАКС+»



# Руководство по эксплуатации IP-камеры АйТек ПРО



## Сокол-PTZ Dome 4Mp Extreme Vision

Версия документа: 1.4



**Благодарим Вас за приобретение IP-камеры марки АйТек ПРО!  
Рекомендуем Вам перед началом работы с устройством ознакомиться с руководством и тщательно следовать всем правилам и предписаниям.**

**Полное руководство по эксплуатации доступно на сайте [vipaks.com](http://vipaks.com) в разделе «Поддержка > ПО и документация».**


## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

1. Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации до монтажа и использования устройства.
2. При работе с устройством соблюдайте основные меры безопасности использования электрооборудования и эксплуатации электронных приборов.
3. Устройство должно работать только от того источника питания, который указан в спецификации (см. раздел «Технические характеристики»).
4. Не подвергайте устройство сильным вибрациям.
5. Техническое обслуживание должно проводиться только квалифицированным персоналом, запрещается самостоятельно разбирать видеокамеру.
6. При возникновении неполадок с видеокамерой, пожалуйста, обращайтесь к поставщику охранных услуг или в торговое предприятие, где было приобретено оборудование.




# УСТАНОВКА


1

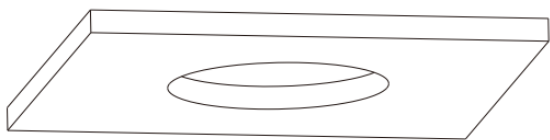


2

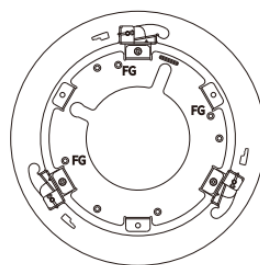



3

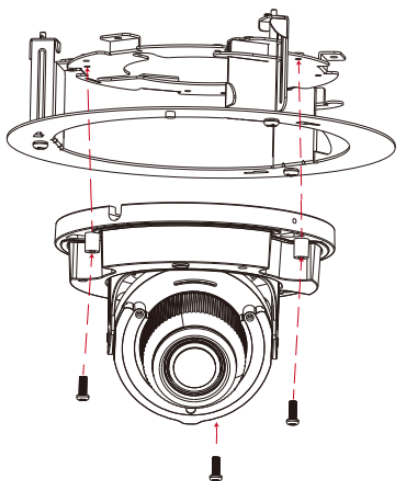


4

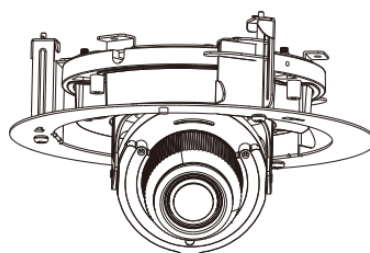


5

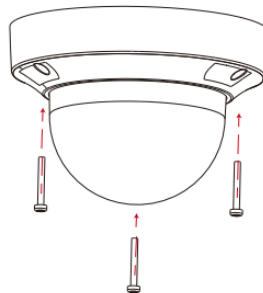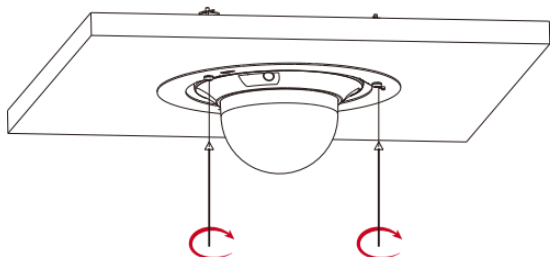

7

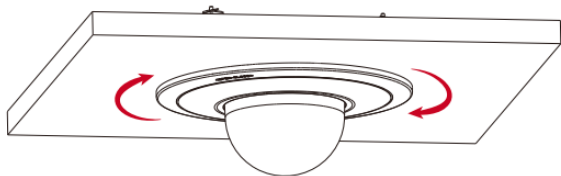


6

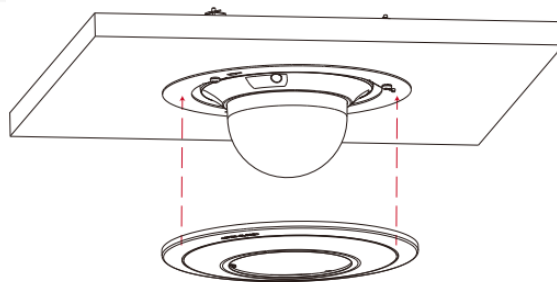



## РАЗЪЕМЫ

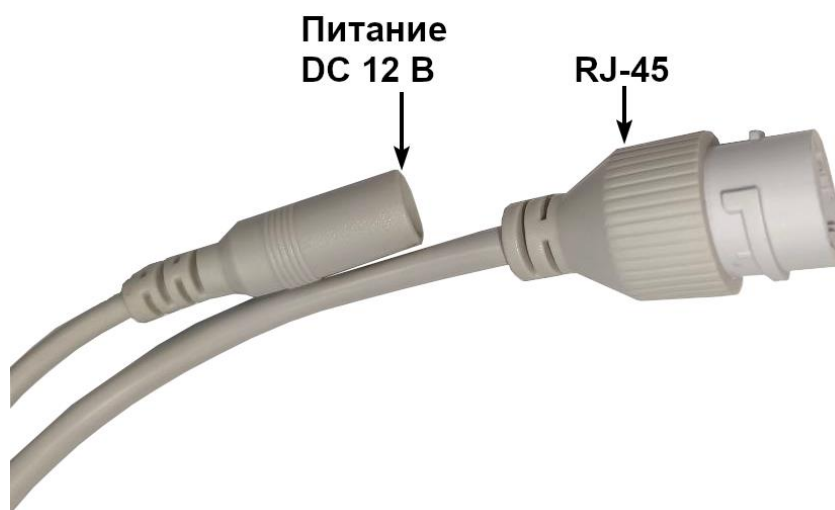

Слот под microSD



## ПОДКЛЮЧЕНИЕ


1. Подключите IP-камеру по PoE или Ethernet-кабелю и БП 12В.
2. Произведите конфигурацию сетевых настроек в соответствии с параметрами вашей сети.
3. При отсутствии DHCP-сервера по умолчанию IP-адрес камеры: 192.168.0.111. Пожалуйста, убедитесь, что IP-адреса компьютера и камеры находятся в одной подсети.
4. Рекомендуем использовать браузер Chrome 107 и более поздние версии, совместимые с Chrome 107+.
5. Введите логин и пароль (по умолчанию: логин – **admin**, пароль – **12345**):

Логин

Пароль

Войти

6. После входа на Web-интерфейс появится следующее окно, в котором можно просматривать изображение с камеры и произвести ее настройку:

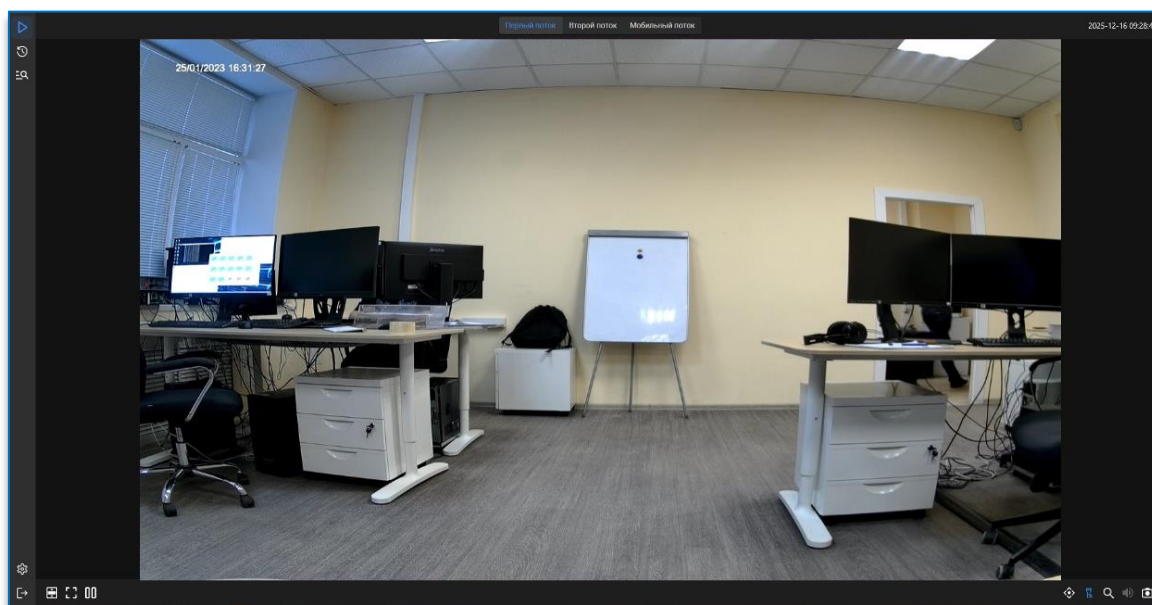



## 7. Изменение IP-адреса.

Зайдите в меню: Настройки -> Сеть -> Общие.

IP-адрес	<input type="text" value="192.168.0.111"/>	<input type="button" value="Проверить"/>
Маска	<input type="text" value="255.255.225.0"/>	
Шлюз	<input type="text" value="192.168.0.1"/>	
DNS 1	<input type="text" value="192.168.0.1"/>	
DNS 2	<input type="text" value="192.168.0.10"/>	

## 8. Изменение пароля Администратора.

Зайдите в меню: Настройки -> Система -> Пользователи. Выберите пользователя admin, для изменения пароля необходимо указать пароль по умолчанию и в следующих полях ввести и подтвердить новый пароль.

Камера по умолчанию использует следующие порты:

WEB: 80

RTSP: 554

RTSP URL: rtsp://IP-адрес:554/ch0/stream0 – 1 поток

rtsp://IP-адрес:554/ch0/stream1 – 2 поток

rtsp://IP-адрес:554/ch0/stream2 – 3 поток

ONVIF: 80

## **СБРОС НА ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ**


Для сброса камеры на заводские установки нажмите и удерживайте кнопку RESET более 10 секунд.



## ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ

1. Скачайте последнюю доступную версию прошивки на нашем сайте [vipaks.com](http://vipaks.com) в разделе «Поддержка > ПО и документация».

2. Зайдите на Web-интерфейс камеры. В настройках откройте пункт Система > Сервис > Обновление ПО.

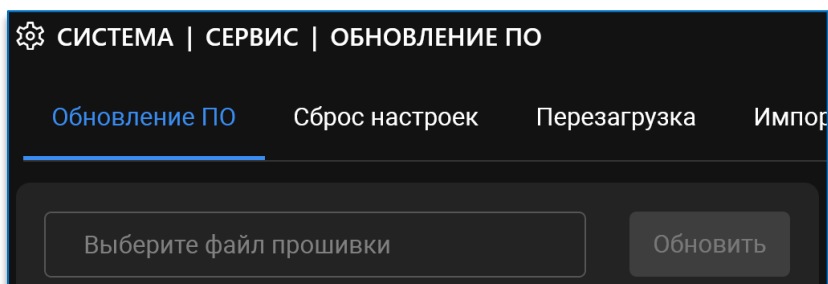

3. Кликните в поле, чтобы открыть проводник, укажите файл прошивки. Нажмите кнопку «Обновить» и дождитесь обновления прошивки.



Круглосуточная техподдержка  
по оборудованию **АйТек ПРО**  
**8 800 700 20 95**

A promotional graphic for technical support. It features a 3D-rendered technician wearing a red cap and a white shirt with a wrench icon, set against a background of a large gear. To the right of the technician, the text reads: "Круглосуточная техподдержка по оборудованию АйТек ПРО" and the phone number "8 800 700 20 95".