



Руководство по эксплуатации PoE-сплиттера



АйТек ПРО



Благодарим Вас за приобретение РоЕ-сплиттера марки АйТек ПРО!
Рекомендуем Вам перед началом работы с устройством ознакомиться с руководством и тщательно следовать всем правилам и предписаниям.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации до монтажа и использования устройства.
2. При работе с устройством соблюдайте основные меры безопасности использования электрооборудования и эксплуатации электронных приборов.
3. Техническое обслуживание должно проводиться только квалифицированным персоналом, запрещается самостоятельно разбирать устройство.
4. При возникновении неполадок, пожалуйста, обращайтесь к поставщику или в торговое предприятие, где было приобретено оборудование.




ВНЕШНИЙ ВИД





ПРИМЕНЕНИЕ

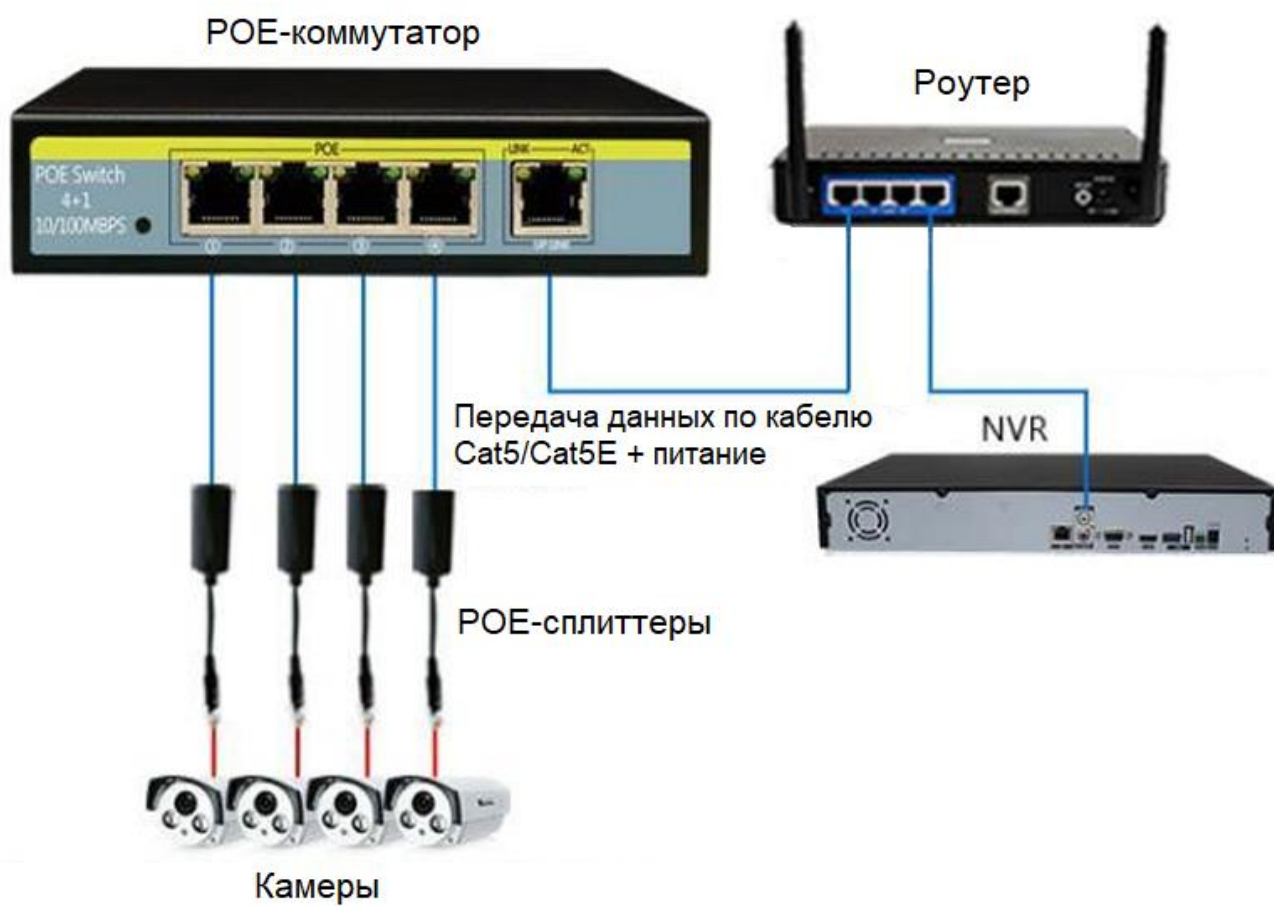



УСТАНОВКА

1. Выключите все источники питания и само устройство перед установкой.
2. Используйте сетевой кабель для подключения PoE-коммутатора к PoE-входу сплиттера.
3. Используйте другой сетевой кабель для подключения IP-камеры к сетевому порту сплиттера.
4. Используйте кабель питания DC для подключения PoE-сплиттера к IP-камере.
5. Проверьте, что всё установлено и подключено верно, после чего включите устройство.
6. Убедитесь, что все сетевые устройства подключены к питанию и работают нормально.