



Руководство по эксплуатации АHD-камер АйТек ПРО



AHD-DvpFr 5Mp



**Благодарим Вас за приобретение IP камеры марки АйТек ПРО!
Рекомендуем Вам перед началом работы с устройством ознакомиться с руководством и тщательно следовать всем правилам и предписаниям.**

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации до монтажа и использования устройства.

2. При работе с устройством соблюдайте основные меры безопасности использования электрооборудования и эксплуатации электронных приборов.

3. Устройство должно работать только от того источника питания, который указан в спецификации (см. раздел «Технические характеристики»).

4. Не подвергайте устройство сильным вибрациям.

5. Техническое обслуживание должно проводиться только квалифицированным персоналом, запрещается самостоятельно разбирать видеокамеру.

6. При возникновении неполадок с видеокамерой, пожалуйста, обращайтесь к поставщику охранных услуг или в торговое предприятие, где было приобретено оборудование.




УСТАНОВКА

1. Зафиксируйте камеру на потолке




2. Отрегулируйте положение объектива

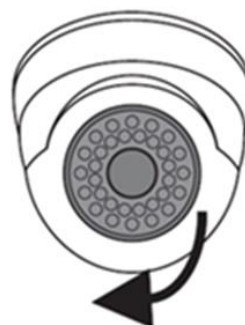

3. Настройте положение камеры



4. Подключите камеру к монитору/телевизору

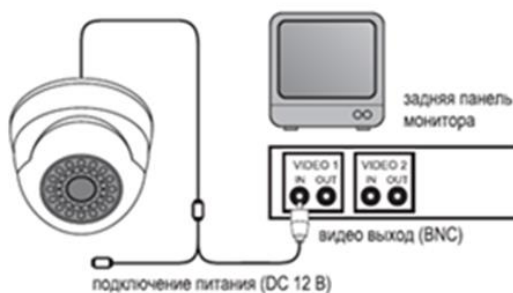

РАЗЪЕМЫ





ИНСТРУКЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ OSD-МЕНЮ

Управление OSD-меню осуществляется с регистратора.

Навигация по меню

Управление с **регистратора** доступно на моделях регистраторов, поддерживающих коаксиальное управление.

Для аналоговых и гибридных регистраторов:

нажать один раз левой кнопкой мыши на канале, к которому подключена камера, нажать на значок «Настройка PTZ», слева в меню выбрать пункт UTC. Затем нажать центральную клавишу экранного пульта для входа в меню. Перемещение по меню осуществляется с помощью клавиш навигации.

1. Нажмите клавишу («ОК»). На экране отобразится главное меню настроек – «Main menu».

2. Нажимая клавиши вверх и вниз, выберите нужный пункт меню и нажмите «ОК».

3. Для изменения значения выбранного параметра нажимайте клавиши вправо и влево.

4. После изменений значений параметров переместите курсор на поле «RETURN» и нажмите «ОК».

Для остальных моделей регистраторов для управления OSD-меню нажмите правую клавишу мыши и во всплывающем меню выберите пункт «контроль XVI». Затем нажмите центральную клавишу экранного пульта для входа в меню. Перемещение по меню осуществляется с помощью клавиш навигации.

5. Нажмите клавишу («ОК»). На экране отобразится главное меню



настроек – «Main menu».

6. Нажимая клавиши вверх и вниз, выберите нужный пункт меню и нажмите «ОК».

7. Для изменения значения выбранного параметра нажимайте клавиши вправо и влево.

8. После изменений значений параметров переместите курсор на поле «RETURN» и нажмите «ОК».



Круглосуточная техподдержка
по оборудованию **АйТек ПРО**
8 800 700 20 95