



# Руководство по эксплуатации PoE-сплиттера



## АйТек ПРО

Версия документа: 1.0



**Благодарим Вас за приобретение PoE-сплиттера марки АйТек ПРО!  
Рекомендуем Вам перед началом работы с устройством ознакомиться  
с руководством и тщательно следовать всем правилам  
и предписаниям.**

## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

1. Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации до монтажа и использования устройства.

2. При работе с устройством соблюдайте основные меры безопасности использования электрооборудования и эксплуатации электронных приборов.

3. Техническое обслуживание должно проводиться только квалифицированным персоналом, запрещается самостоятельно разбирать устройство.

4. При возникновении неполадок, пожалуйста, обращайтесь к поставщику или в торговое предприятие, где было приобретено оборудование.




## ВНЕШНИЙ ВИД






## ПРИМЕНЕНИЕ

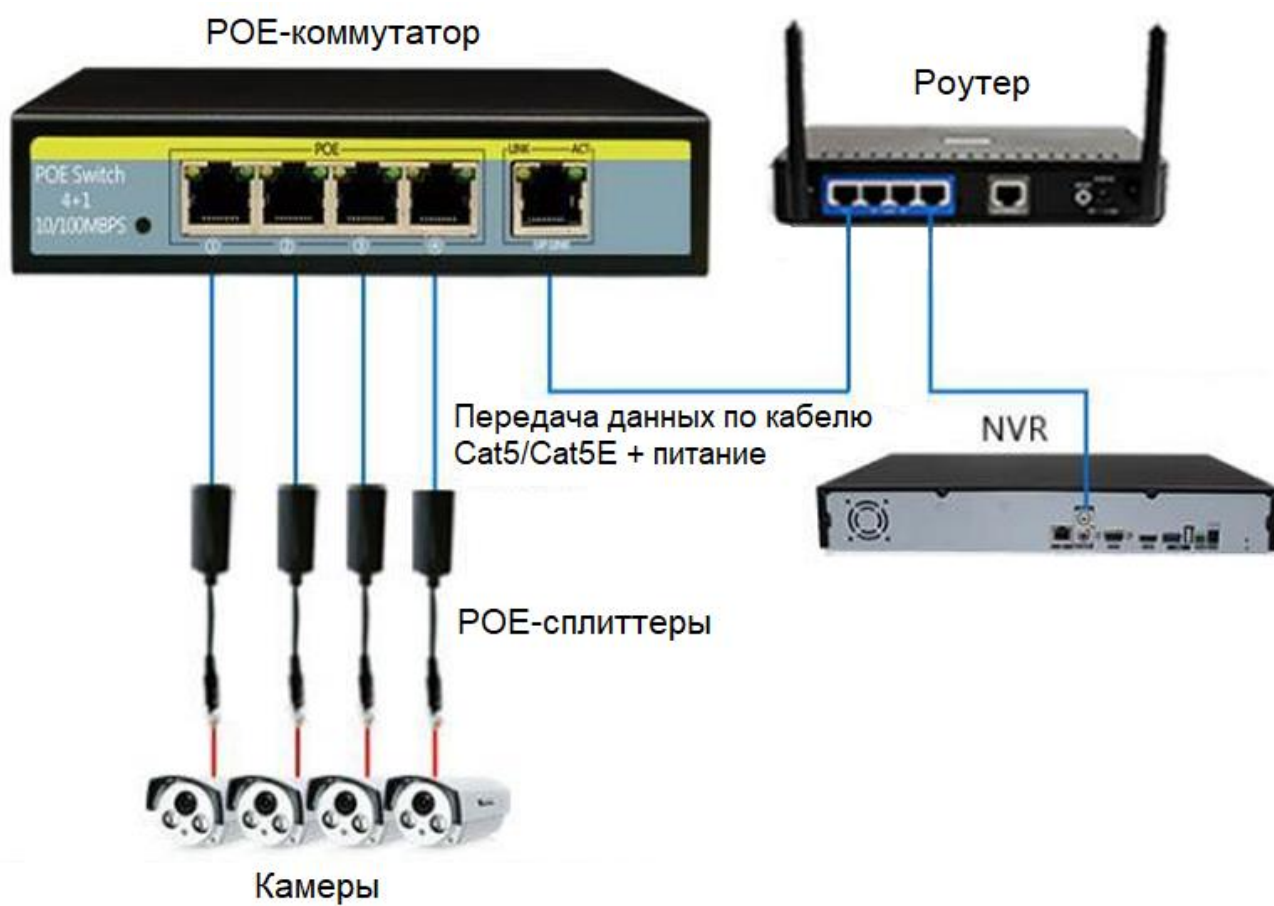



## **УСТАНОВКА**

1. Выключите все источники питания и само устройство перед установкой.
2. Используйте сетевой кабель для подключения PoE-коммутатора к PoE-входу сплиттера.
3. Используйте другой сетевой кабель для подключения IP-камеры к сетевому порту сплиттера.
4. Используйте кабель питания DC для подключения PoE-сплиттера к IP-камере.
5. Проверьте, что всё установлено и подключено верно, после чего включите устройство.
6. Убедитесь, что все сетевые устройства подключены к питанию и работают нормально.



Круглосуточная техподдержка  
по оборудованию **АйТек ПРО**  
**8 800 700 20 95**