



# Руководство по эксплуатации коммутатора АйТек ПРО



## 1020P16 Industrial




**Благодарим Вас за приобретение коммутатора марки АйТек ПРО! Рекомендуем Вам перед началом работы с устройством ознакомиться с руководством и тщательно следовать всем правилам и предписаниям.**

## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

1. Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации до монтажа и использования устройства.
2. При работе с устройством соблюдайте основные меры безопасности использования электрооборудования и эксплуатации электронных приборов.
3. Техническое обслуживание должно проводиться только квалифицированным персоналом, запрещается самостоятельно разбирать коммутатор.
4. При возникновении неполадок, пожалуйста, обращайтесь к поставщику или в торговое предприятие, где было приобретено оборудование.



## ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

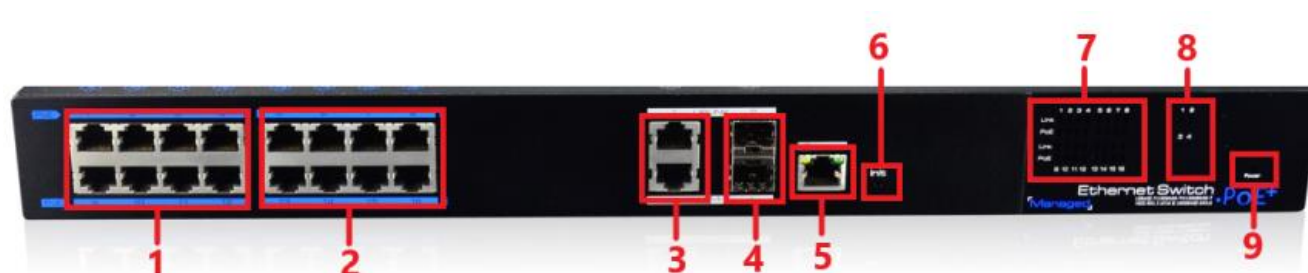

### Описание

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| 1 | Сетевые порты PoE RJ-45               |
| 2 | Сетевые порты PoE RJ-45               |
| 3 | Сетевые порты Uplink                  |
| 4 | Сетевые порты SFP*                    |
| 5 | Консоль                               |
| 6 | Кнопка сброса                         |
| 7 | Индикаторы состояния портов PoE RJ-45 |
| 8 | Индикаторы состояния портов Uplink    |
| 9 | Индикаторы состояния питания          |

*\* Поддерживаются SFP модули со скоростью только 1 Гбит/с.*

*Переключение режимов работы коммутатора осуществляется с помощью Веб-интерфейса.*

**По умолчанию на коммутаторе установлены следующие настройки:**

- IP-адрес: 192.168.1.200
- логин: admin
- пароль: admin



## ПОДКЛЮЧЕНИЕ

