

ООО «ВИПАКС+»



# Руководство по эксплуатации IP камеры АйТек ПРО



## Сокол-DvrF 5Mp Base

Версия документа: 1.0



**Благодарим Вас за приобретение IP камеры марки АйТек ПРО!  
Рекомендуем Вам перед началом работы с устройством ознакомиться с руководством и тщательно следовать всем правилам и предписаниям.**

## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

1. Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации до монтажа и использования устройства.
2. При работе с устройством соблюдайте основные меры безопасности использования электрооборудования и эксплуатации электронных приборов.
3. Устройство должно работать только от того источника питания, который указан в спецификации (раздел Технические характеристики).
4. Не подвергайте устройство сильным вибрациям.
5. Техническое обслуживание должно проводиться только квалифицированным персоналом, запрещается самостоятельно разбирать видеокамеру
6. При возникновении неполадок с видеокамерой, пожалуйста, обращайтесь к поставщику охранных услуг или в торговое предприятие, где было приобретено оборудование.




## УСТАНОВКА

1. Зафиксируйте камеру на потолке или стене



2. Отрегулируйте положение объектива

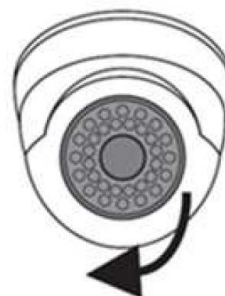

3. Настройте положение камеры



## РАЗЪЕМЫ

RJ45




Питание  
DC 12В






## ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Подключите IP камеру по PoE или Ethernet-кабелю и кабелю питания 12В.
2. Произведите конфигурацию сетевых настроек в соответствии с параметрами вашей сети. Приложение для поиска камер можно скачать на нашем сайте [vipaks.com](http://vipaks.com), в разделе «Скачать».
3. При отсутствии DHCP-сервера по умолчанию IP адрес камеры: 192.168.0.111. Пожалуйста, убедитесь, что IP адрес компьютера и камеры находятся в одной подсети.
4. Рекомендуем использовать браузер Chrome 107 и более поздние версии, совместимые с Chrome 107+.
5. После установки надстройки обновите страницу и введите Имя пользователя и Пароль (По умолчанию: **Имя пользователя – admin, пароль – 12345**):

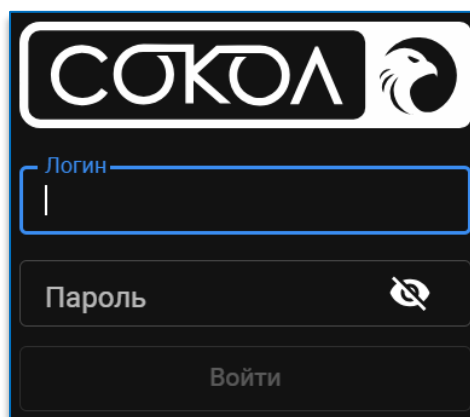

6. Условия авторизации могут отличаться (в зависимости от версии прошивки).
7. После входа на Web-интерфейс появится следующее окно, в котором можно просматривать изображение с камеры и произвести ее настройку:

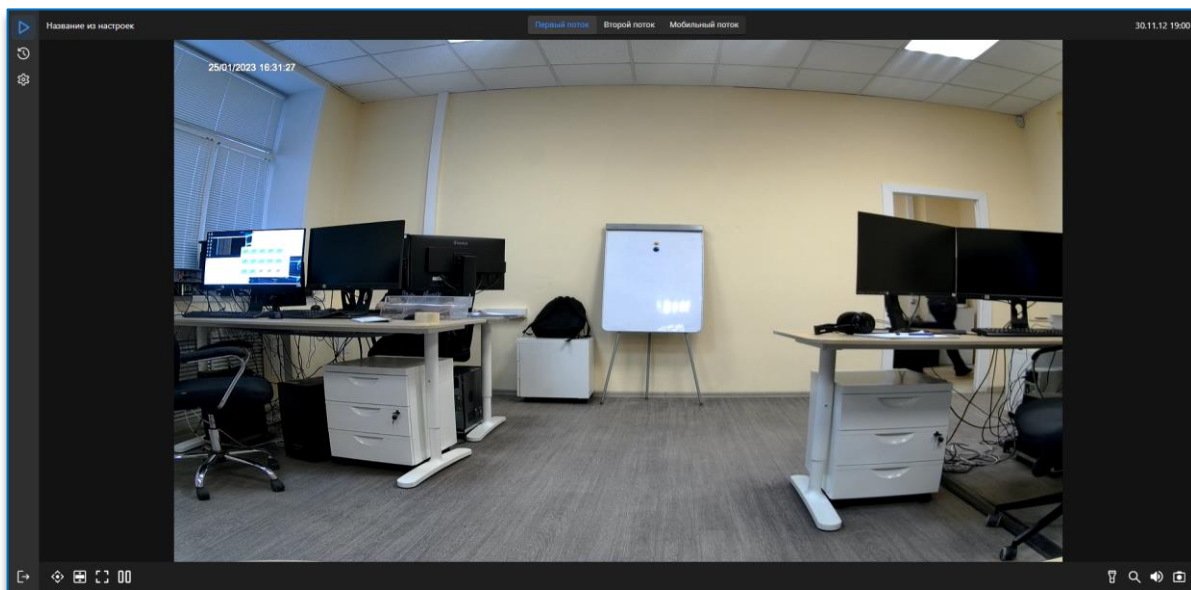

## 8. Изменение IP адреса:

Зайдите в меню: Настройки -> Настройки сети

IPv4		
DHCP	<input type="checkbox"/>	
IP адрес	192.168.3.101	Проверить
Маска	255.255.0.0	
Шлюз	192.168.0.1	
DNS 1	8.8.8.8	
DNS 2		


## 9. Изменение пароля Администратора:

Зайдите в меню: Настройки-> Настройки пользователей. Выберите пользователя admin.

Логин	admin	
Пароль	.....	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Подключение по RTSP	
<input checked="" type="checkbox"/>	Подключение к ONVIF	
<input checked="" type="checkbox"/>	Просмотр онлайн	
<input checked="" type="checkbox"/>	Изменение настроек	



10. Укажите новый пароль для пользователя admin. После сохраните изменения нажав на кнопку «Да» во всплывающем окне снизу.



Камера по умолчанию использует следующие порты:

WEB: 80

RTSP: 554

RTSP URL: `rtsp://логин:пароль@IP-адрес:554/ch0/stream0` – 1 поток

`rtsp://логин:пароль@IP-адрес:554/ch0/stream1` – 2 поток

ONVIF: 80


### **СБРОС НА ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ**

Сброс возможен через Web-интерфейс в настройках Система> Сервис> Сброс настроек. Для сброса сохраните выбранные изменения.

### **ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ**

1. Скачайте последнюю доступную версию прошивки на нашем сайте [vipaks.com](http://vipaks.com), в разделе «Скачать»

2. Зайдите на Web-интерфейс камеры. В настройках откройте пункт Система> Сервис> Обновление ПО.

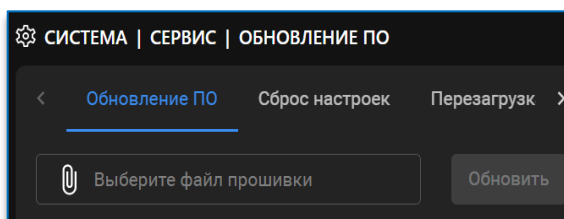

3. Кликните по скрепке чтобы открыть проводник, укажите файл прошивки. Нажмите кнопку «Обновить» и дождитесь обновления прошивки.



Круглосуточная техподдержка  
по оборудованию **АйТек ПРО**

**8800 700 84 59**