



Руководство по эксплуатации IP-камеры АйТек ПРО



IPs-PTZ 30x Smart-SCAN




Благодарим Вас за приобретение IP камеры марки АйТек ПРО! Рекомендуем Вам перед началом работы с устройством ознакомиться с руководством и тщательно следовать всем правилам и предписаниям.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


1. Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации до монтажа и использования устройства.
2. При работе с устройством соблюдайте основные меры безопасности использования электрооборудования и эксплуатации электронных приборов.
3. Устройство должно работать только от того источника питания, который указан в спецификации (раздел Технические характеристики).
4. Не подвергайте устройство сильным вибрациям.
5. Техническое обслуживание должно проводиться только квалифицированным персоналом, запрещается самостоятельно разбирать видеокамеру.
6. При возникновении неполадок с видеокамерой, пожалуйста, обращайтесь к поставщику охранных услуг или в торговое предприятие, где было приобретено оборудование.


УСТАНОВКА

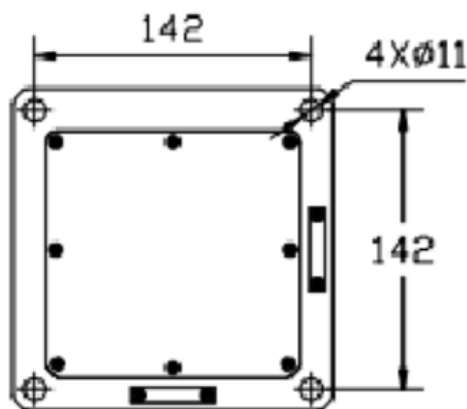



РАЗЪЕМЫ

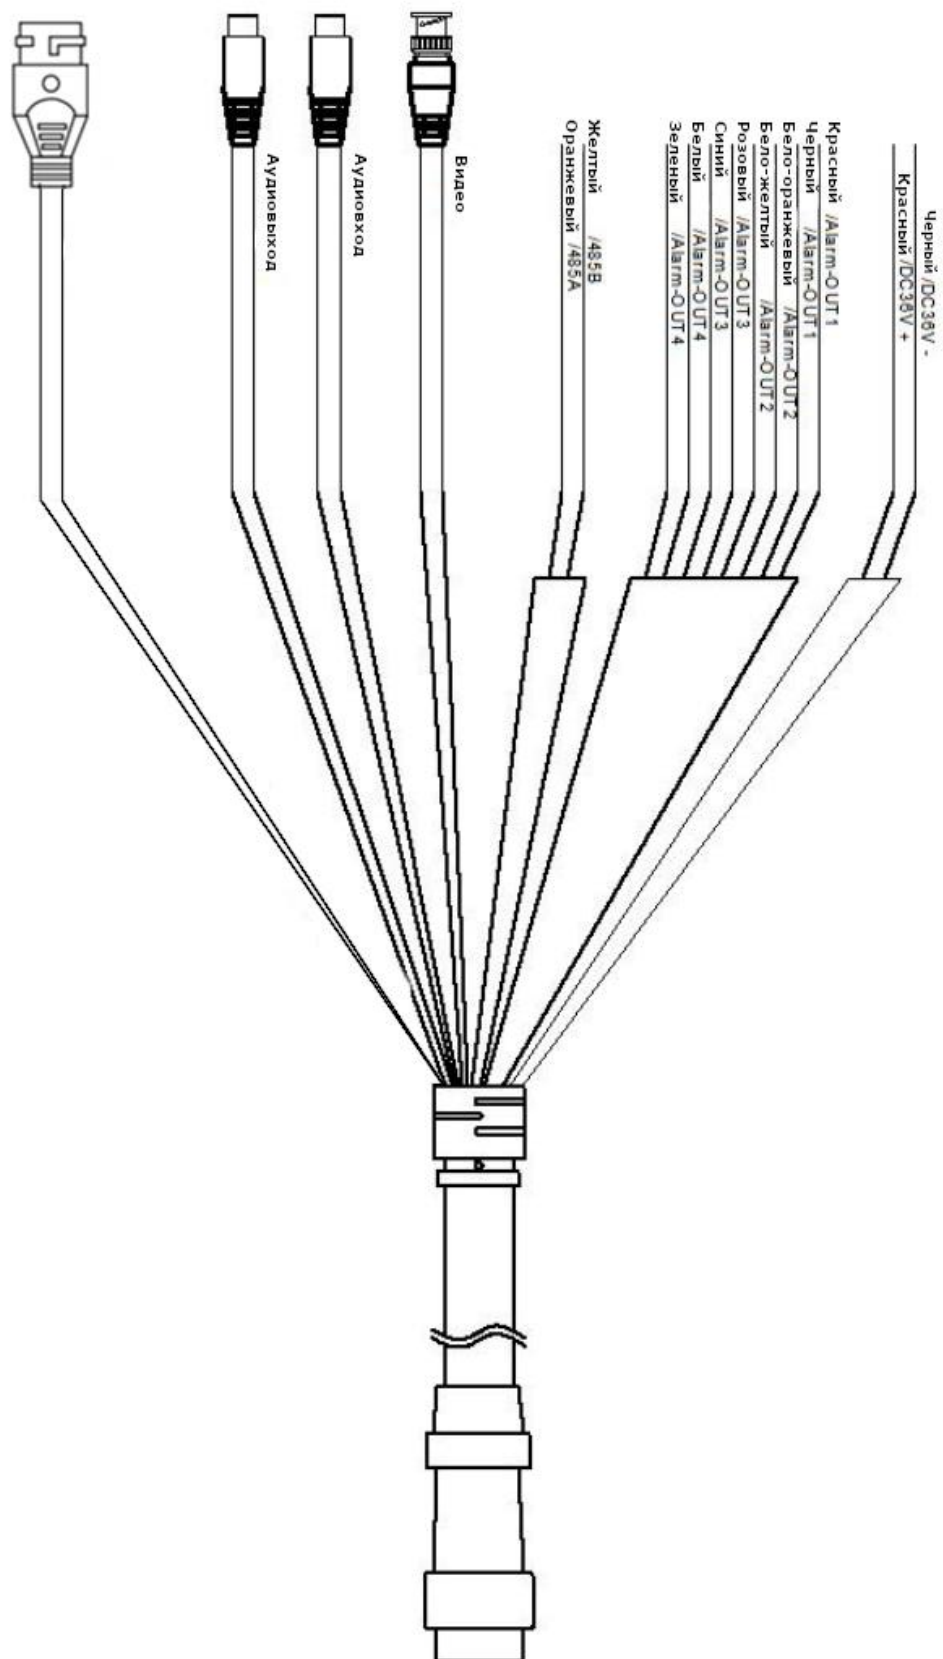

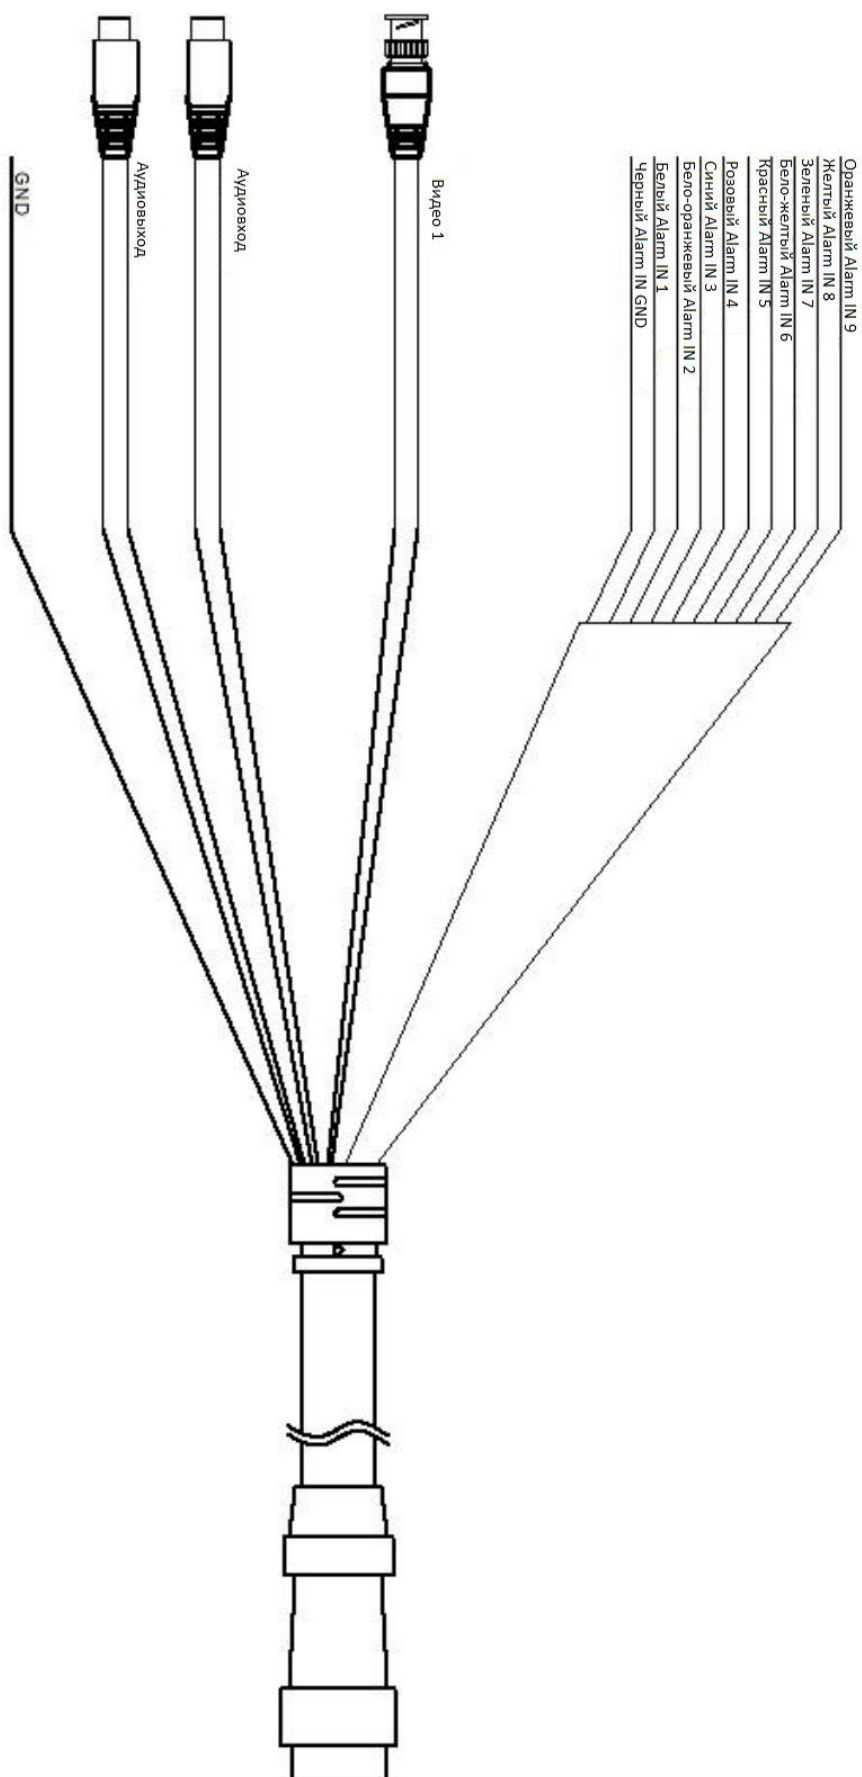




УСТАНОВКА SD-КАРТЫ

Для подключения SD-карты необходимо вскрыть корпус устройства.

1. Отключите питание от камеры.
2. Открутить 4 винта на задней крышке одного из модулей. После необходимо вынуть заднюю крышку. Для извлечения задней крышки на оптическом модуле необходимо предварительно отсоединить дворник.
3. Установите SD-карту.

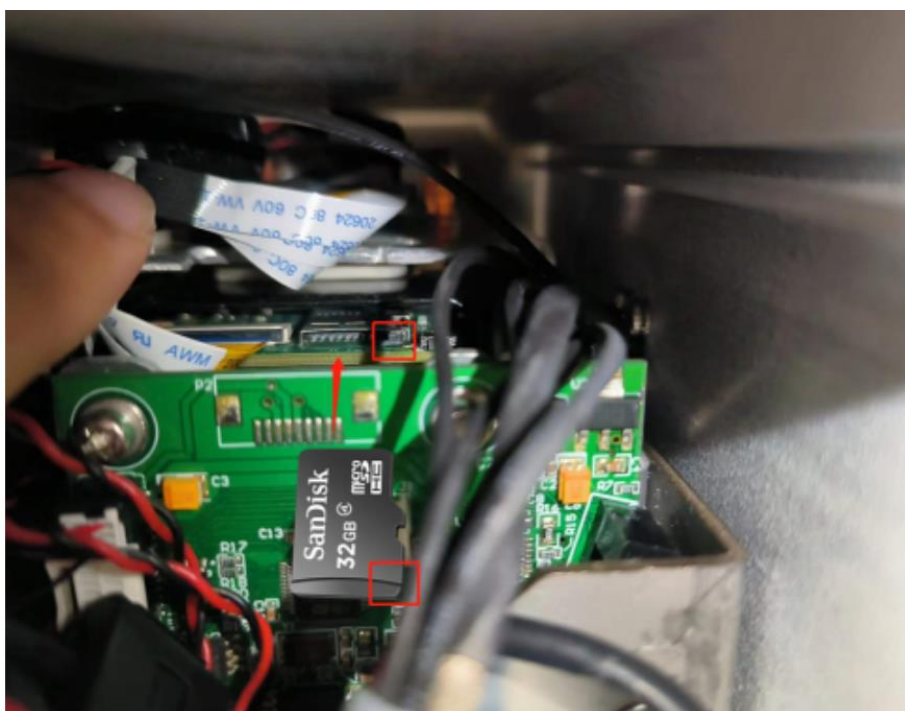

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Подключите IP-камеру по Ethernet-кабелю и кабелю питания 36В.
2. Произведите конфигурацию сетевых настроек в соответствии с параметрами вашей сети.
3. По умолчанию IP-адрес тепловизионного модуля камеры: 192.168.0.121. Пожалуйста, убедитесь, что IP-адрес компьютера и камеры находятся в одной подсети.
4. По умолчанию IP-адрес оптического модуля камеры: 192.168.0.120.



Пожалуйста, убедитесь, что IP-адрес компьютера и камеры находятся в одной подсети.

5. При первом подключении камеры Вам необходимо будет установить надстройку ActiveX. Рекомендуем использовать браузер Internet Explorer 9.0 и более поздние версии, совместимые с IE.

6. После установки надстройки обновите страницу, в окне «Пароль» установите пароль. (По умолчанию: **Имя пользователя – admin, Пароль – admin**). В окне авторизации введите логин и пароль, который вы установили:

Введите новый пароль

Новый пароль

Подтверждение

☐ No Tip


IP CAMERA


Русский ▼

Имя пользователя

Пароль

7. После входа на Web-интерфейс появится следующее окно, в котором можно просматривать изображение с камеры и произвести ее настройку:

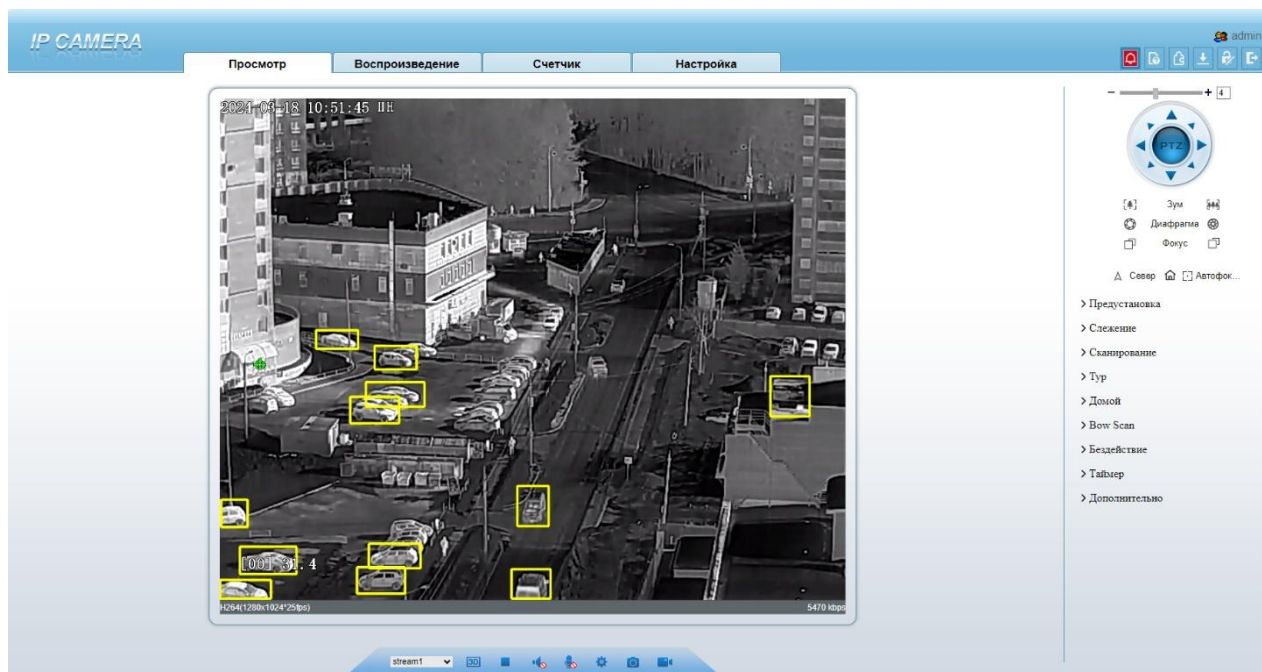

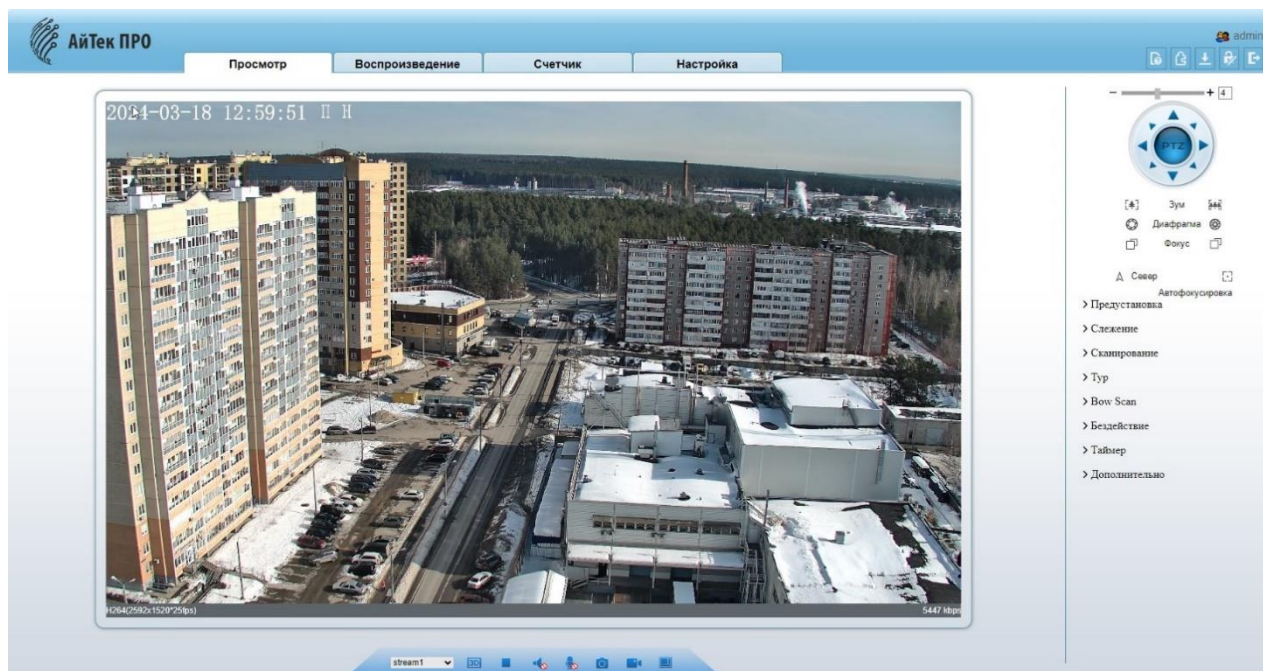

8. Изменение IP-адреса:

Зайдите в меню: Настройка -> Системные -> Сеть

Сеть

Номер	1
Протокол	IPv4

DHCP ☐ OFF	
IP-адрес	
Маска подсети	
Основной шлюз	

DNS-сервер 1	
DNS-сервер 2	
MTU(1280-1500)	

Сброс

Сохранить



Камера по умолчанию использует следующие порты:

WEB: 80

RTSP: 554

RTSP URL:

rtsp://IP-адрес:554/sn/live/1/1 – 1 поток для оптического модуля

rtsp://IP-адрес:554/sn/live/1/2 – 2 поток для оптического модуля

rtsp://IP-адрес:554/sn/live/2/1 – 1 поток для тепловизионного модуля

rtsp://IP-адрес:554/sn/live/2/2 – 2 поток для тепловизионного модуля

ONVIF: 80

СБРОС НА ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ

Для сброса камеры на заводские установки нажмите и удерживайте кнопку RESET более 10 секунд.