



# **Руководство по эксплуатации IP камер АйТек ПРО**



**IPr - OZ 2Mp Em**




**Благодарим Вас за приобретение IP камеры марки АйТек ПРО! Рекомендуем Вам перед началом работы с устройством ознакомиться с руководством и тщательно следовать всем правилам и предписаниям.**

## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

1. Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации до монтажа и использования устройства.
2. При работе с устройством соблюдайте основные меры безопасности использования электрооборудования и эксплуатации электронных приборов.
3. Устройство должно работать только от того источника питания, который указан в спецификации (раздел Технические характеристики).
4. Не подвергайте устройство сильным вибрациям.
5. Техническое обслуживание должно проводиться только квалифицированным персоналом, запрещается самостоятельно разбирать видеокамеру.
6. При возникновении неполадок с видеокамерой, пожалуйста, обращайтесь к поставщику охранных услуг или в торговое предприятие, где было приобретено оборудование.



## УСТАНОВКА

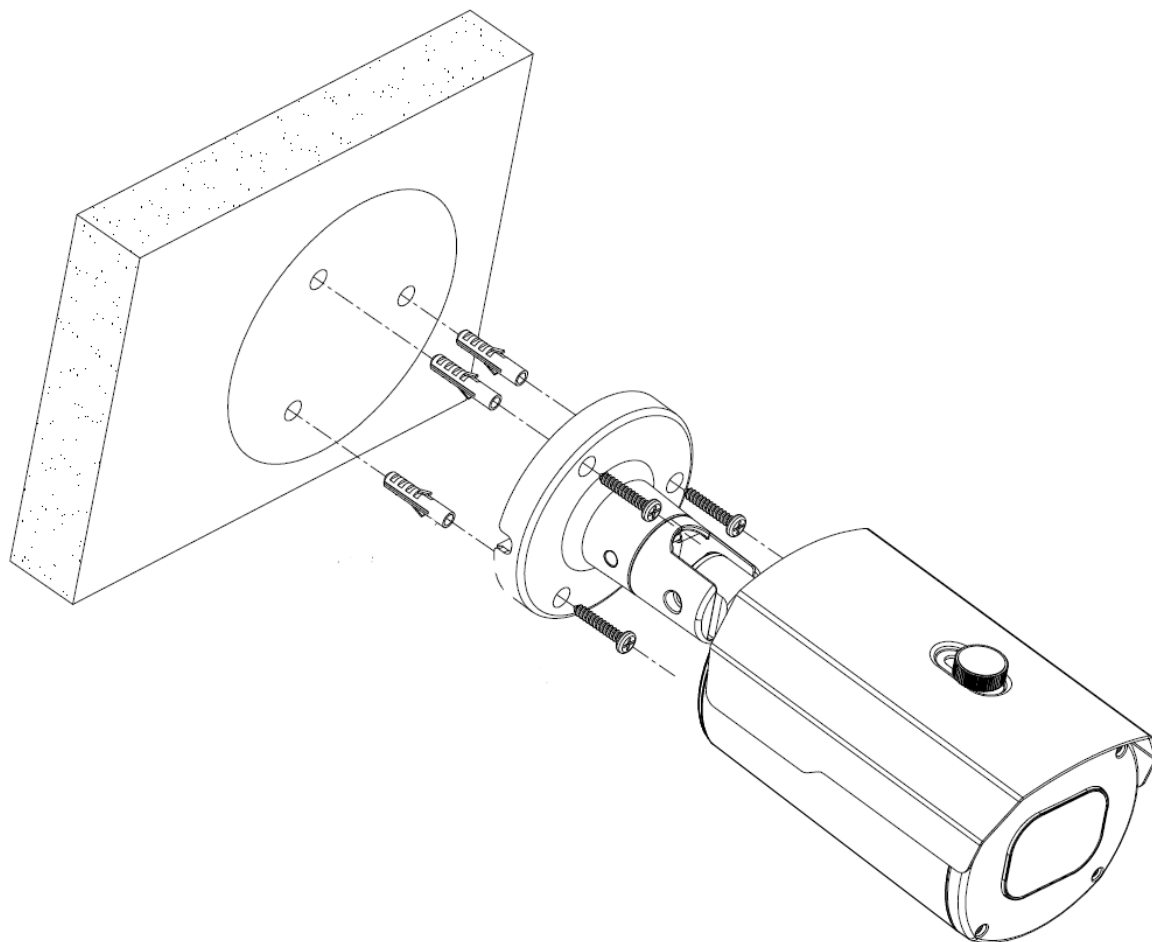




## РАЗЪЕМЫ



Сетевой интерфейс  
1. DC12V; 2. GND; 3. TX+; 4. TX-; 5. RX+; 6. RX-

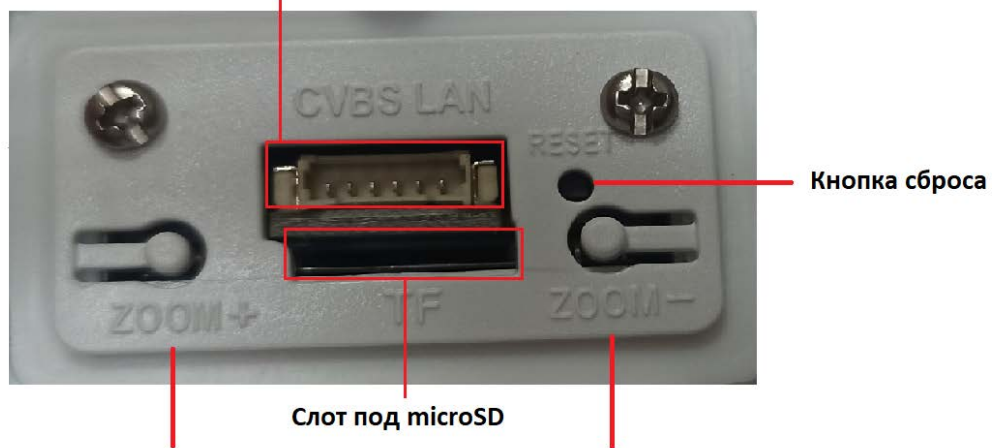

Уменьшить угол обзора - Управление объективом - Увеличить угол обзора



## ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Подключите IP камеру по PoE или Ethernet-кабелю и кабелю питания 12В.
2. Произведите конфигурацию сетевых настроек в соответствии с параметрами вашей сети.
3. По умолчанию IP адрес камеры: 192.168.1.168. Пожалуйста, убедитесь, что IP адрес компьютера и камеры находятся в одной подсети.
4. При первом подключении камеры Вам необходимо будет установить надстройку ActiveX. Рекомендуем использовать браузер Internet Explorer 9.0 и более поздние версии, совместимые с IE.
5. После установки надстройки обновите страницу и введите Имя пользователя и Пароль (По умолчанию: **Имя пользователя – admin, пароль – admin**):

Русский ▼

**АйТек ПРО**  
системы видеонаблюдения

admin

Пароль

☐ Сохранить пароль

**Вход**

6. Условия авторизации могут отличаться (в зависимости от версии прошивки).
7. Откроется окно смены пароля. Пароль должен состоять из восьми или более символов латинского алфавита, содержать заглавные и строчные



буквы, цифры. Для усложнения Вашего пароля рекомендуем использовать символы и знаки препинания !@\$%^&\*()\_+. Затем, повторно введите оригинальный пароль: admin

Пароль

Новый пароль


Пароль не может быть пустым!

Пароль безопасный

Подтвердите пароль


OK

8. После входа на Web-интерфейс появится следующее окно, в котором можно просматривать изображение с камеры и произвести ее настройку:

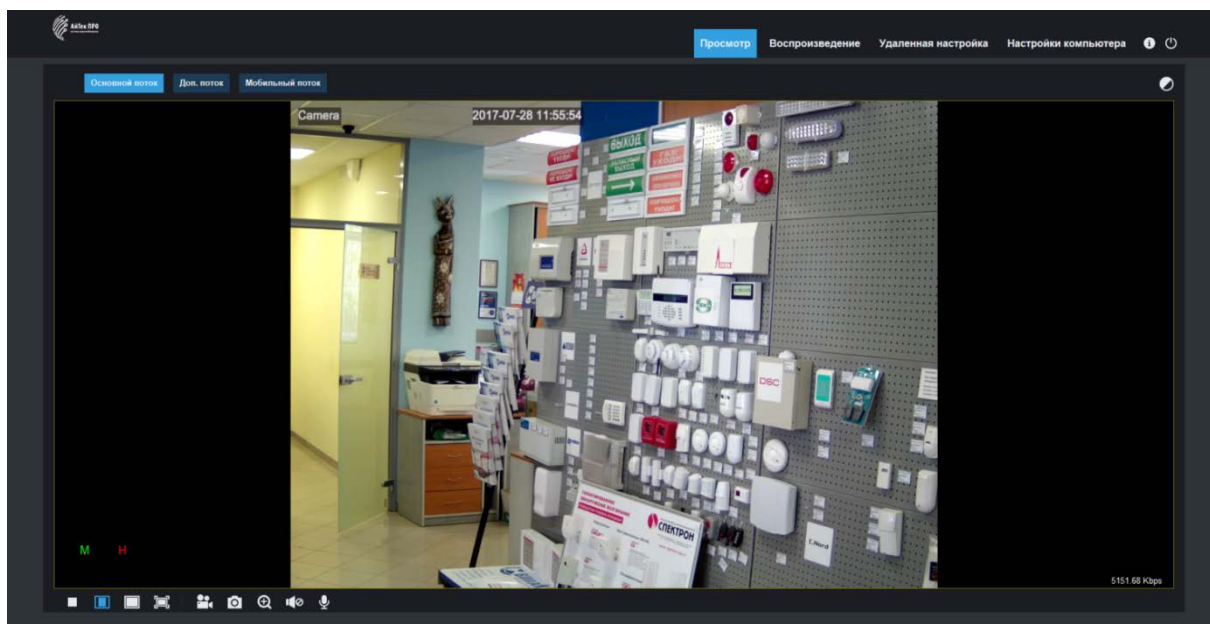

9. Изменение IP адреса:

Зайдите в меню: Удаленные настройки -> Настройки сети -> Сеть

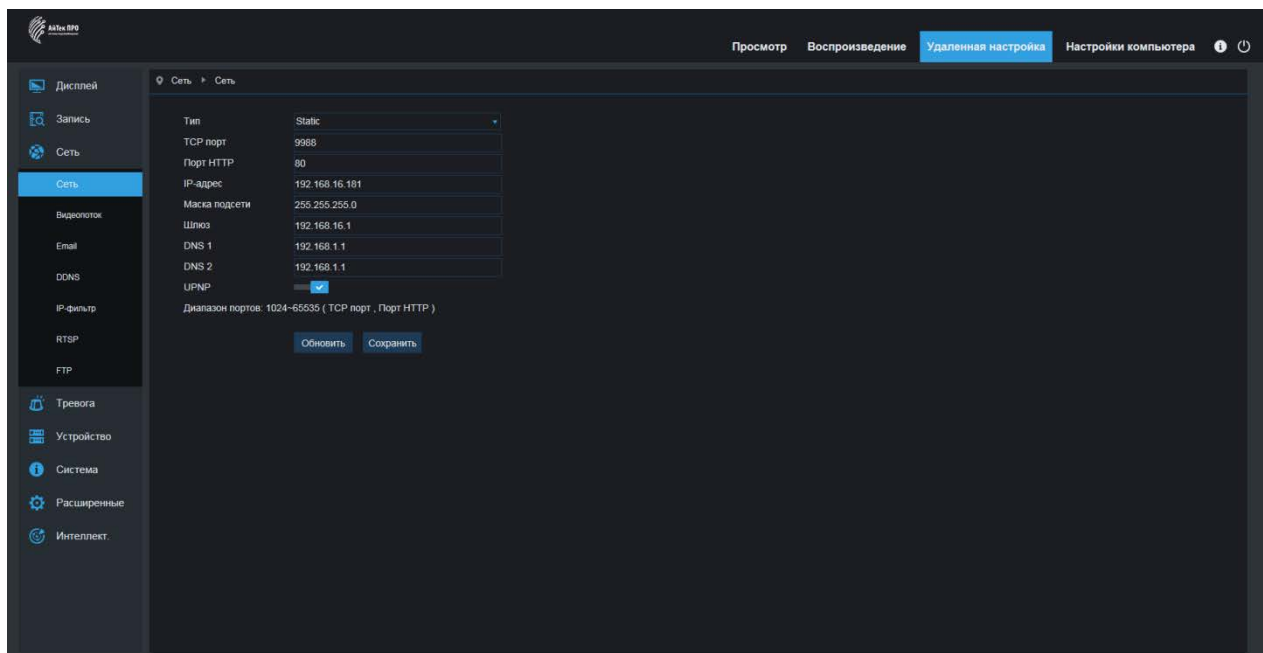

Камера по умолчанию использует следующие порты:

WEB: 80

RTSP: 554

RTSP URL: `rtsp://логин:пароль@IP-адрес:554/ch01/0` – 1 поток

`rtsp://логин:пароль@IP-адрес:554/ch01/1` – 2 поток

DATA: 9988/9000 (зависимости от версии прошивки)

ONVIF: 80

## СБРОС НА ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ

Для сброса камеры на заводские установки нажмите и удерживайте кнопку RESET более 10 секунд.



***Подробную инструкцию по эксплуатации и установке  
можно скачать на сайте [www.itech-cctv.ru](http://www.itech-cctv.ru)***



Круглосуточная техподдержка  
по оборудованию **АйТек ПРО**  
**8800 700 84 59**