

ООО «ВИПАКС+»



Руководство по эксплуатации IP-камеры АйТек ПРО



Сокол-DvrV 5Mp Base

Версия документа: 1.3



**Благодарим Вас за приобретение IP-камеры марки АйТек ПРО!
Рекомендуем Вам перед началом работы с устройством ознакомиться с руководством и тщательно следовать всем правилам и предписаниям.**

Полное руководство по эксплуатации доступно на сайте vipaks.com в разделе «Поддержка > ПО и документация».

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации до монтажа и использования устройства.
2. При работе с устройством соблюдайте основные меры безопасности использования электрооборудования и эксплуатации электронных приборов.
3. Устройство должно работать только от того источника питания, который указан в спецификации (раздел «Технические характеристики»).
4. Не подвергайте устройство сильным вибрациям.
5. Техническое обслуживание должно проводиться только квалифицированным персоналом, запрещается самостоятельно разбирать видеокамеру.
6. При возникновении неполадок с видеокамерой, пожалуйста, обращайтесь к поставщику охранных услуг или в торговое предприятие, где было приобретено оборудование.




УСТАНОВКА

1. Зафиксируйте камеру на потолке или стене



2. Отрегулируйте положение объектива

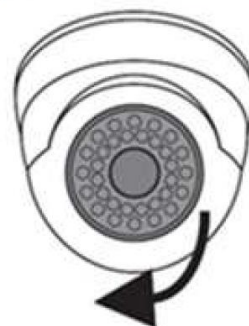

3. Настройте положение камеры



РАЗЪЕМЫ

RJ45



Питание
DC 12V





ПОДКЛЮЧЕНИЕ


1. Подключите IP-камеру по PoE или Ethernet-кабелю и БП 12В.
2. Произведите конфигурацию сетевых настроек в соответствии с параметрами вашей сети.
3. При отсутствии DHCP-сервера по умолчанию IP-адрес камеры: 192.168.0.111. Пожалуйста, убедитесь, что IP-адрес компьютера и камеры находятся в одной подсети.
4. Рекомендуем использовать браузер Chrome 107 и более поздние версии, совместимые с Chrome 107+.
5. После установки надстройки обновите страницу и введите Имя пользователя и Пароль (по умолчанию: **Имя пользователя – admin, пароль – 12345**):

Логин

Пароль

Войти

6. После входа на Web-интерфейс появится следующее окно, в котором можно просматривать изображение с камеры и произвести ее настройку:

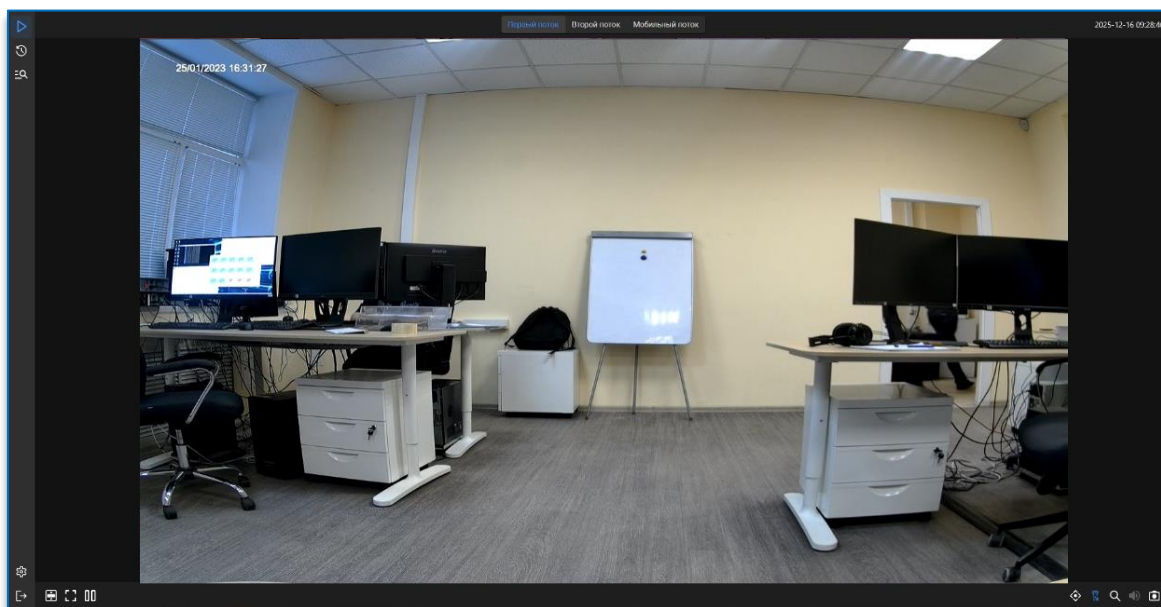



7. Изменение IP-адреса:

Зайдите в меню: Настройки -> Сеть -> Общие:

IP-адрес	<input type="text" value="192.168.0.111"/>	<input type="button" value="Проверить"/>
Маска	<input type="text" value="255.255.225.0"/>	
Шлюз	<input type="text" value="192.168.0.1"/>	
DNS 1	<input type="text" value="192.168.0.1"/>	
DNS 2	<input type="text" value="192.168.0.10"/>	

8. Изменение пароля Администратора:

Зайдите в меню: Настройки -> Система -> Пользователи. Выберите пользователя admin, для изменения пароля необходимо указать пароль по умолчанию и в следующих полях ввести и подтвердить новый пароль.

Камера по умолчанию использует следующие порты:

WEB: 80

RTSP: 554

RTSP URL: rtsp://логин:пароль@IP-адрес:554/ch0/stream0 – 1 поток

rtsp://логин:пароль@IP-адрес:554/ch0/stream1 – 2 поток

ONVIF: 80

СБРОС НА ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ


Сброс возможен через Web-интерфейс в настройках Система > Сервис > Сброс настроек. Для сброса сохраните выбранные изменения.



ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ

1. Скачайте последнюю доступную версию прошивки на нашем сайте vipaks.com в разделе «Поддержка > ПО и документация».

2. Зайдите на Web-интерфейс камеры. В настройках откройте пункт Система > Сервис > Обновление ПО.

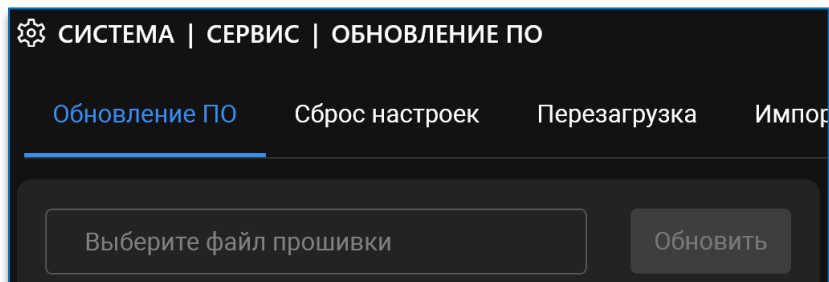

3. Кликните в поле, чтобы открыть проводник, укажите файл прошивки. Нажмите кнопку «Обновить» и дождитесь обновления прошивки.



Круглосуточная техподдержка
по оборудованию **АйТек ПРО**
8 800 700 20 95