



Руководство по эксплуатации считывателя АйТек ПРО



EE-100 FET logic совмещённый



Благодарим Вас за приобретение считывателя марки АйТек ПРО! Рекомендуем Вам перед началом работы с устройством ознакомиться с руководством и тщательно следовать всем правилам и предписаниям.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации до монтажа и использования устройства.
2. При работе с устройством соблюдайте основные меры безопасности использования электрооборудования и эксплуатации электронных приборов.
3. Устройство должно работать только от того источника питания, который указан в спецификации (см. раздел «Технические характеристики»).
4. Не подвергайте устройство сильным вибрациям.
5. Техническое обслуживание должно проводиться только квалифицированным персоналом, запрещается самостоятельно разбирать устройство.
6. При возникновении неполадок с устройством, пожалуйста, обращайтесь к поставщику охранных услуг или в торговое предприятие, где было приобретено оборудование.



УСТАНОВКА


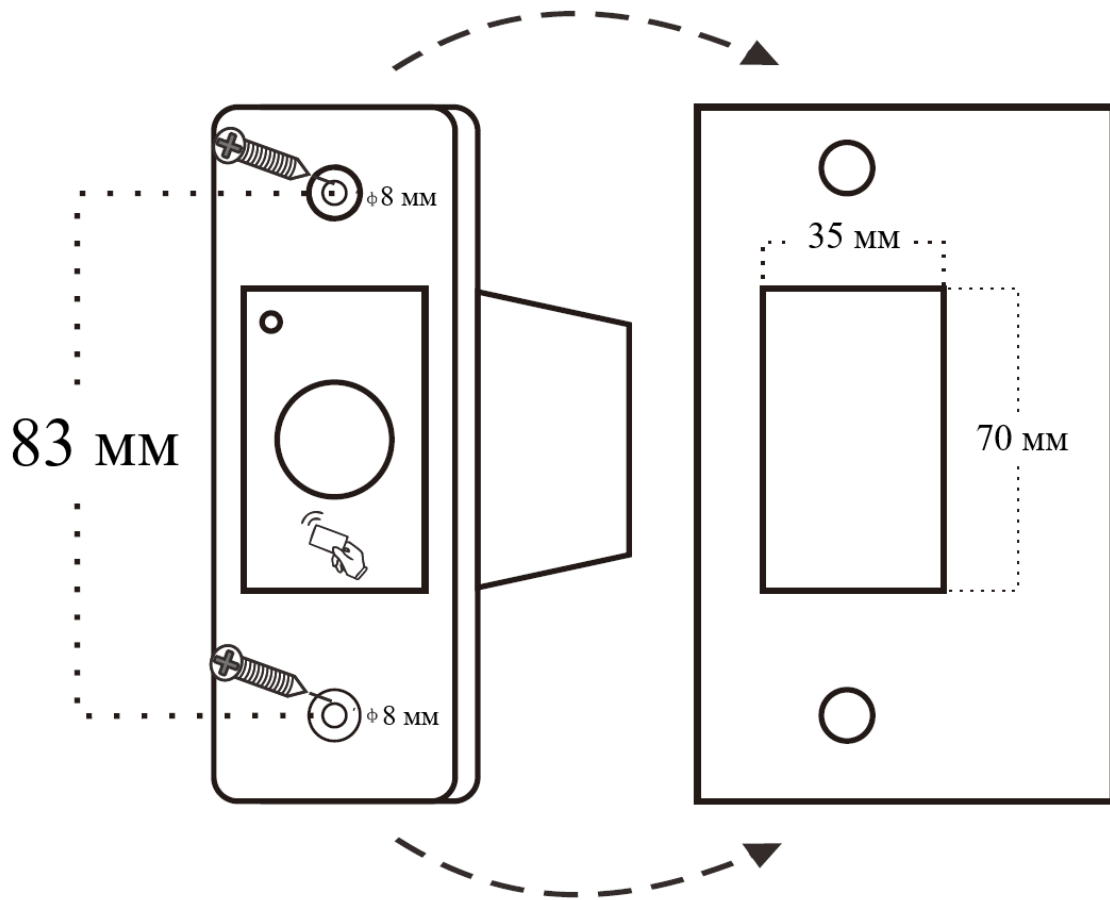




СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



Установите 1N4004 или схожий диод при использовании общего источника питания (диод находится в комплекте).
В противном случае устройство может быть повреждено.

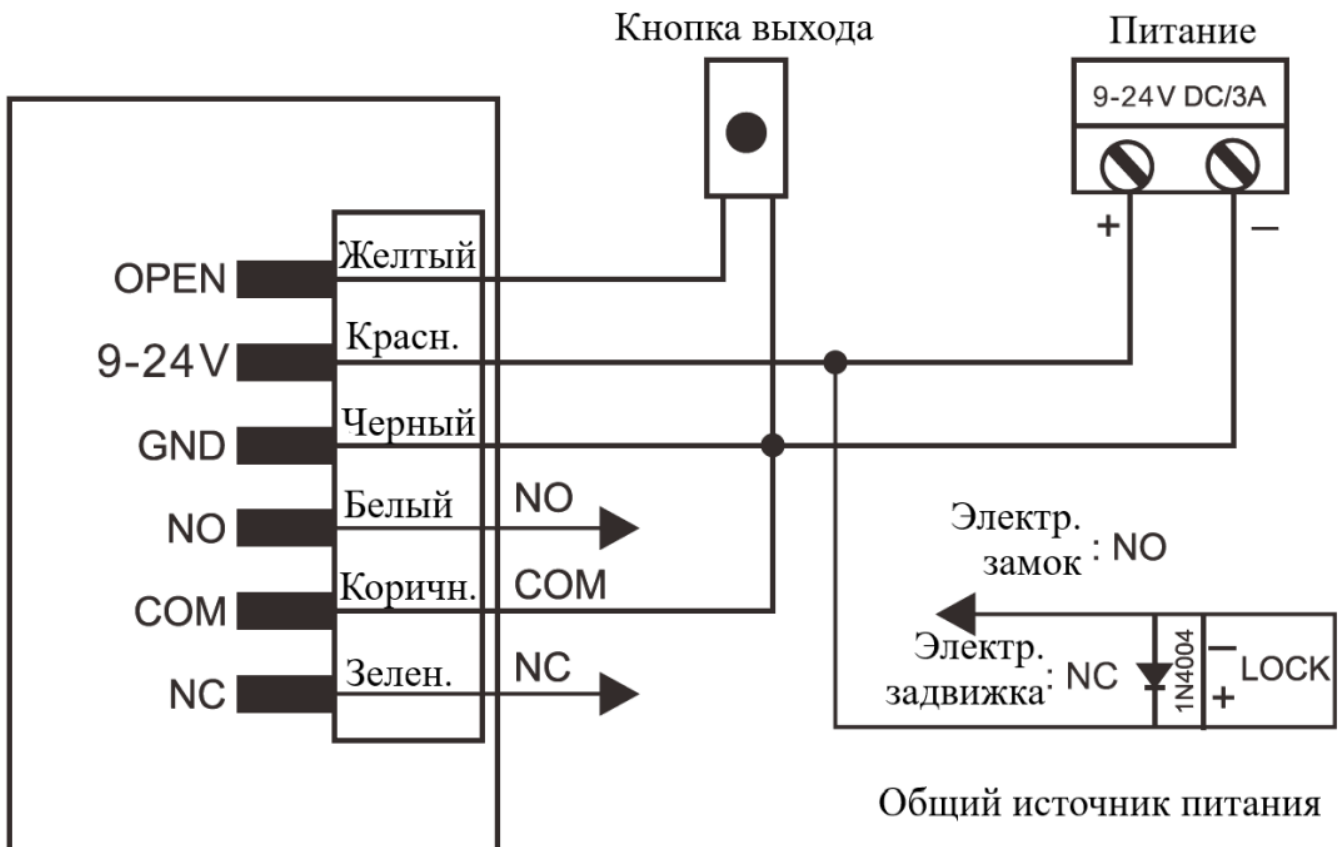

Цвет	Назначение
Желтый	OPEN (открыть)
Красный	POWER+ (DC 9-24В)
Чёрный	GND (заземление)
Зелёный	NC (закрыть реле)
Белый	NO (открыть реле)
Коричневый	COM (подключение для выхода реле)



ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Для добавления пользователя:

- 1) поднесите Master Card к считывателю,
- 2) поднесите карточку пользователя / отсканируйте отпечаток пальца 3 раза,
- 3) повторно поднесите Master Card к считывателю.

Для удаления пользователя:

- 1) поднесите Master Card к считывателю дважды в течение 5 сек,
- 2) поднесите карточку пользователя / отсканируйте отпечаток пальца,
- 3) повторно поднесите Master Card к считывателю.

Для добавления Master Card / отпечатка пальцев:

- 1) выключите считыватель,
- 2) нажмите на кнопку выхода и удерживайте ее,
- 3) включите считыватель – вы услышите один гудок,
- 4) отпустите кнопку выхода, после чего услышите длинный гудок – индикаторы подсветятся желтым,
- 5) поднесите карточку пользователя / отсканируйте отпечаток пальца 3 раза.

Внимание: считыватель поддерживает только один отпечаток / Master Card. Если Master Card или Master отпечаток внесены, потребуется 10 сек для выхода из режима добавления. Если внесены Master Card и Master отпечаток, считыватель автоматически выйдет из режима добавления Master Card / отпечатка.

Для настройки реле:

- 1) выключите считыватель,
- 2) нажмите на кнопку выхода и удерживайте ее,
- 3) включите считыватель – вы услышите один гудок,
- 4) подождите еще, пока не услышите два гудка,
- 5) отпустите кнопку выхода, после чего услышите длинный гудок – индикаторы подсветятся желтым,
- 6) вы зашли в режим настройки реле.



Для настройки режима фиксации:

- 1) нажмите на кнопку выхода и удерживайте ее до звукового сигнала (три гудка),
- 2) отпустите кнопку выхода,
- 3) настройте реле в режим фиксации,
- 4) выйдите из режима настройки реле.

Для настройки импульсного режима работы:

- 1) нажмите на кнопку выхода и удерживайте ее до звукового сигнала (три гудка),
- 2) не отпуская кнопку выхода дождитесь ежесекундного гудка,
- 3) после X гудка отпустите кнопку выхода и выйдите из режима настройки реле.

Внимание: X гудок – означает число от 1 до 99. Например: после 10 гудков отпустите кнопку выхода, время переключения реле будет установлено – 10 сек. По умолчанию время переключения реле – 5 сек.

Для сброса на заводские настройки:

- 1) выключите считыватель,
- 2) нажмите на кнопку выхода и удерживайте ее,
- 3) включите считыватель – Вы услышите один гудок,
- 4) не отпуская кнопку выхода дождитесь двух гудков, затем трех гудков,
- 5) отпустите кнопку выхода – индикаторы подсветятся желтым,
- 6) Повторно нажмите на кнопку выхода, удерживайте ее в течение 10 сек – Вы услышите длинный гудок, индикаторы подсветятся красным.
- 7) Считыватель успешно сброшен до заводских настроек.

Внимание: сброс до заводских настроек ведет к полной очистке информации о пользователях.



Круглосуточная техподдержка
по оборудованию **АйТек ПРО**
8 800 700 20 95