



Руководство по експлуатации монитора видеодомофона АйТек ПРО



FHD7-AHD Wi-Fi



Благодарим Вас за приобретение монитора видеодомофона марки Ай-Тек ПРО! Рекомендуем Вам перед началом работы с устройством ознакомиться с руководством и тщательно следовать всем правилам и предписаниям.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации до монтажа и использования устройства.
2. При работе с устройством соблюдайте основные меры безопасности использования электрооборудования и эксплуатации электронных приборов.
3. Устройство должно работать только от того источника питания, который указан в спецификации.
4. Не подвергайте устройство сильным вибрациям.
5. Техническое обслуживание должно проводиться только квалифицированным персоналом, запрещается самостоятельно разбирать монитор.
6. При возникновении неполадок с монитором, пожалуйста, обращайтесь к поставщику или в торговое предприятие, где было приобретено оборудование.



Все работы по установке и эксплуатации должны соответствовать правилам противопожарной безопасности!



Не забудьте проверить, нет ли на корпусе монитора видимых повреждений. Удостоверьтесь, что содержимое упаковки соответствует комплекту поставки!



ЗАЗЕМЛЕНИЕ

1. Эксплуатация монитора без заземления не рекомендуется.
2. Заземление монитора необходимо проводить до подключения питающей сети.
3. Заземление необходимо производить с помощью специального контакта на корпусе монитора. Заземление необходимо выполнять изолированным многожильным проводом.
4. Устройство заземления и сечение заземляющего провода должны соответствовать требованиями ПУЭ.

ВНЕШНИЙ ВИД

Данный раздел содержит информацию о лицевой и задней панелях монитора.



Если вы устанавливаете монитор АйТек ПРО в первый раз, убедительно просим ознакомиться с данным разделом!

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

На передней панели монитора находятся функциональные кнопки. Основные настройки осуществляются с помощью сенсорного экрана.





№	Наименование	FHD7-AHD Wi-Fi
1	Экран	IPS
2	Микрофон	Передача голоса на вызывную панель
3	Слот под SD-карту	Вставьте SD-карту для записи видео и фото
4	Питание	Вкл/выкл питания монитора

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ




Описание разъемов:

№	FHD7-AHD WI-FI
1	Динамик
2	Питание 12В
3	Замок
4	ТВ-выход
5	Камера 1
6	Вход



7	Выход
8	ADP
9	LAN
10	Панель 2
11	Камера 2
12	Панель 1

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

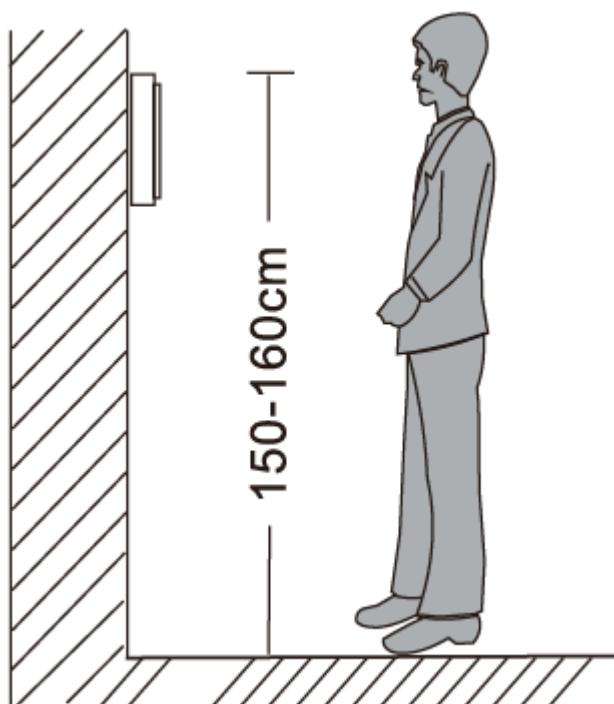

- Устанавливайте на расстоянии от приборов с излучением: TV, DVR, и т. д.
- Не разбирайте монитор самостоятельно – высокое напряжение.
- Не бросайте, не трясите и не стучите по монитору, это может привести к повреждению деталей.
- Выберите удобное место для установки, обычно на уровне 150-160 см от уровня пола.
- Отключите питание перед установкой.
- Расстояние до источника питания должно быть не менее 30 см, чтобы избежать влияния помех линии питания.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОВОДОВ

Электромеханический замок/источники питания/камера не входят в комплект устройства, в связи с этим обратите внимание на соответствие характеристик приобретаемых устройств.

При стандартном подключении система поддерживает замки, открывающиеся при подаче напряжения на замок. Это означает, что при нажатии кнопки «Открыть», контакты, управляющие питанием замка, замыкаются на несколько секунд.


Все подключения к монитору необходимо производить только при отключённом питании монитора.

Проводите подключение мониторов по схемам, указанным ниже, при выборе кабеля стоит обращать внимание на их качество, это имеет значение.

1. 4С обычный неэкранированный и экранированный провод: дистанция 28М ($4 \times 0,2 \text{ мм}^2$); дистанция 50М ($4 \times 0,3 \text{ мм}^2$); дистанция 100М ($4 \times 0,5 \text{ мм}^2$).



2. 3С обычный неэкранированный + видеокабель (75-3).

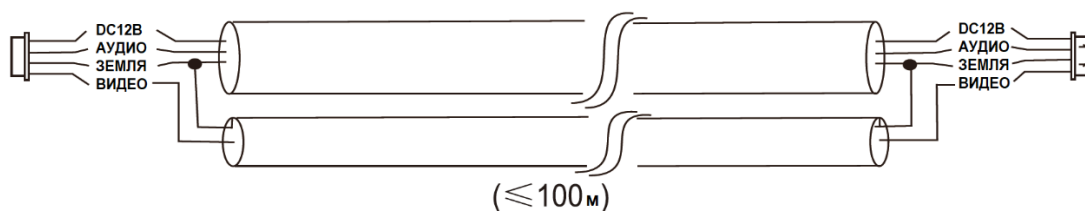

3. CAT5 или CAT6 сетевой кабель (не рекомендуется).



Неэкранированный сетевой кабель ($\le 50\text{м}$)



Для снижения вероятности выхода из строя монитора в координатной системе рекомендуем применять адаптеры с гальванической развязкой!




Монитор может питаться от встроенного и внешнего источников питания. Встроенный источник питания AC 220 В. Перед установкой монитора отключите вилку из розетки.




СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

При последовательном подключении нескольких мониторов первый должен быть установлен как «Мастер». Остальные должны быть установлены как «Дополнительные». Это можно сделать в меню настроек системы. Обязательна настройка идентификатора монитора: монитор «Мастер» как 01, монитор «дополнительный» – от 02 до 06.

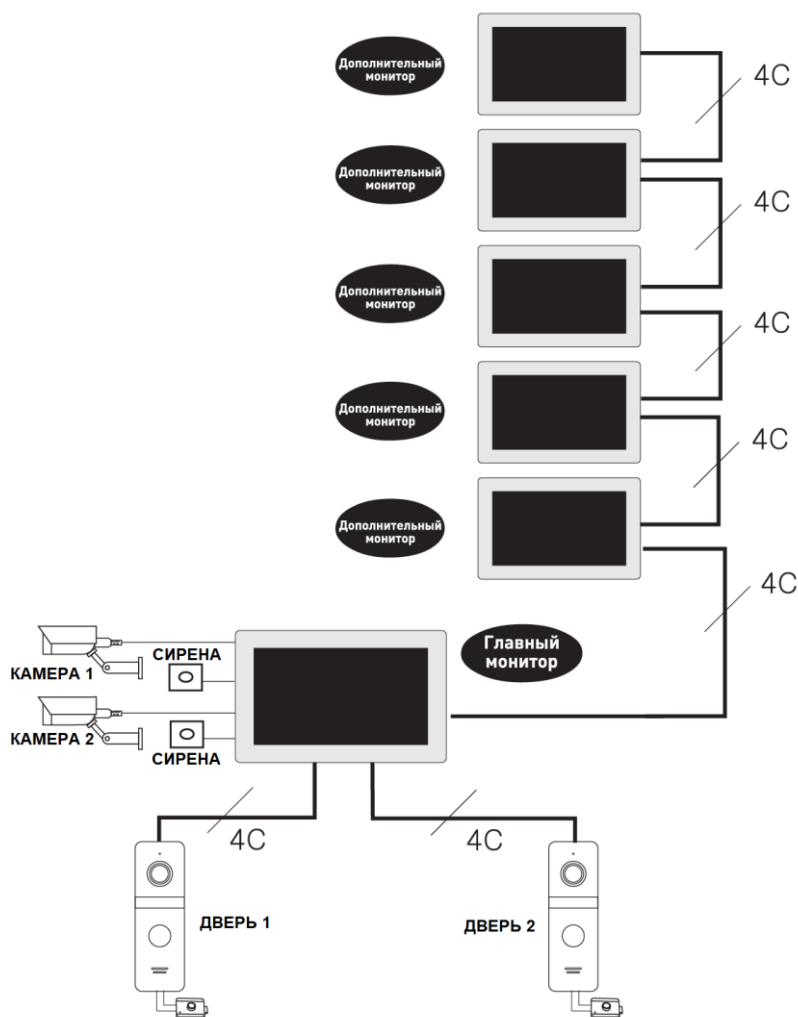



Типовая схема подключения:

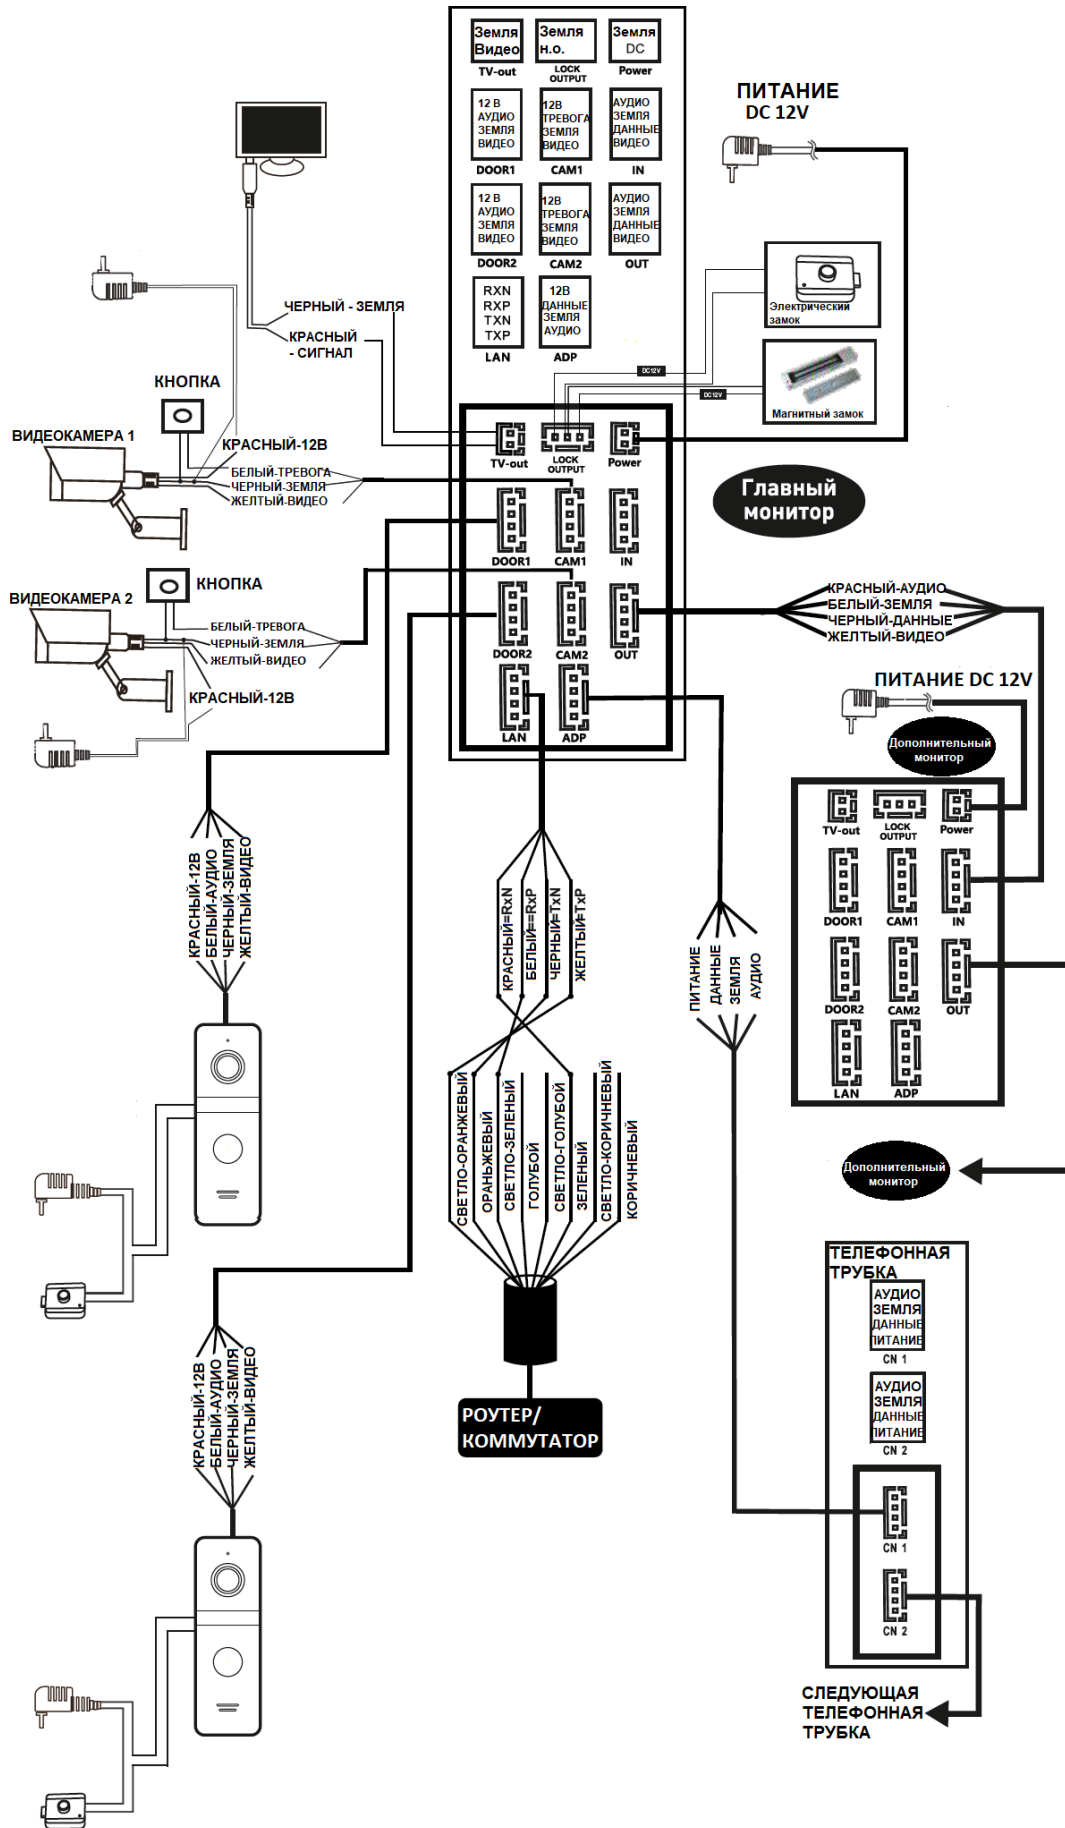








УПРАВЛЕНИЕ





ФУНКЦИИ КЛАВИШ

Нажмите на вызывную панель, чтобы вызвать режим просмотра, как показано на изображении, для обзора функций клавиш управления работой монитора:



Просмотр видео (LIVE)		Монитор показывает видео с камеры или с вызывной панели.
Снимок с экрана (видео)		Делается снимок с камеры или вызывной панели.
Принудительная запись		Начало и конец записи по кнопке с камеры или панели вызова.
Открытие замка от вызывной панели		Панель вызова находится в режиме вызова/обнаружения движения/мониторинга, при нажатии ключа разблокировки на мониторе произойдет разблокировка замка. Замок подключен к вызывной панели.
Открытие замка, подключенного к монитору		Панель вызова находится в режиме вызова/обнаружения движения/мониторинга, при нажатии ключа разблокировки на мониторе произойдет разблокировка замка. Замок подключен к задней панели монитора.



Настройки		Настройка громкости звонка, яркости, контрастности, насыщенности картинки на экране.
Переадресация		Работа монитора в режиме интерком.
Принять вызов		1. Принятие вызова – начало разговора. 2. Во время просмотра на мониторе видео в режиме LIVE с вызывной панели – начало разговора.
Сбросить вызов		При звонке, тревоге, детекции движения, нажав эту кнопку, Вы перейдете в ждущий режим.

ВЫЗОВ ПОСЕТИТЕЛЯ

Последовательность вызова посетителем:

1. В режиме ожидания посетитель нажимает на кнопку вызова на вызывной панели 1.
2. Вызывная панель и монитор проигрывают мелодию 30 секунд, установлено по умолчанию.
3. Изображение посетителя автоматически появляется на мониторе.
4. Нажатие на клавишу разговора прекратит вызов, и посетитель сможет говорить с монитором. Разговор длится 120 секунд.
5. Нажатие на клавишу «Открыть» откроет замок, подключенный к вызывной панели. Импульс открытия по умолчанию установлен 2 секунды.
6. Монитор горит еще 20 секунд, чтобы убедиться, что посетитель вошел после открытия, и выключится автоматически через 20 секунд, если не выключить вручную.
7. Нажмите «Сбросить вызов» для завершения звонка.



Примечание:

- Разговор автоматически заканчивается через 20 секунд после открытия.
- Монитор с SD-картой записывает видео от начала до конца разговора (при вкл. режиме записи видео).
- Монитор с SD-картой сделает фото при вызове. Пользователь также может сделать фото вручную в любое время.
- Нельзя переключить изображение на другую камеру в режиме разговора.
- Другая вызывная панель может проиграть голосовое сообщение.
- Одновременно может звонить только одна вызывная панель – вторая не будет звонить, если уже звонит первая.
- Если монитор с SD-картой, установите режим записи на видео и включите функцию сообщения. Если монитор не берет трубку 30 секунд, вызывная панель предложит посетителю: «Пожалуйста, оставьте сообщение» – и запишет 30-секундный видеоролик, затем остановится и вернется в режим ожидания.
- Если в режиме настроек идет вызов с вызывной панели, монитор прерывает режим настроек и переходит к режиму вызова.



ФУНКЦИЯ ПЕРЕАДРЕСАЦИИ

Для выполнения функции переадресации требуются как минимум 1 монитор и 1 вызывная панель.

Переадресация звонка:

Переадресация звонка с вызывной панели на последующий монитор.

1. Происходит вызов с вызывной панели на монитор, нажмите клавишу разговора на мониторе для внутренней связи.
2. Длительное нажатие на клавишу передачи показывает расширение, выберите интерком, затем нажмите клавишу настройки, чтобы осуществить переадресацию.



Монитор выбора для переадресации вызова должен находиться онлайн и быть подключенным надлежащим образом.

3. Монитор, который получает переадресацию вызова с изображением от вызывной панели: появится звуковая индикация входящего вызова.
4. Нажмите клавишу разговора, чтобы установить связь с наружной станцией.
5. Нажмите клавишу разблокировки для разблокировки во время установки связи.
6. Нажмите клавишу «Повесить трубку», чтобы закончить разговор.

ВНУТРЕННИЙ ВЫЗОВ

Монитор может вызывать другой монитор в одной и той же системе.

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу переадресации; в главном меню выберите интерком.
2. Активируйте опцию интеркома и нажмите клавишу настройки для вызова.
3. Оба монитора зазвонят во время вызова, вызов будет прекращен через 1 минуту, если на него не отвечать.



4. Нажмите клавишу разговора для того, чтобы начать разговор с другим монитором; продолжительность разговора по умолчанию составляет 2 мин.

5. Нажмите клавишу «Повесить трубку», чтобы закончить разговор.

МОНИТОРИНГ

Нажав клавишу «Монитор», вы можете следить за дверью 1, дверью 2, камерой 1, камерой 2; на дисплее отобразится изображение выбранного устройства вывода.



1. Чтобы начать мониторинг, в режиме ожидания нажмите клавишу монитора или выберите значок монитора в главном меню.

2. Продолжительность мониторинга по умолчанию составляет 60 с; если время истекло, он автоматически возвращается в режим ожидания.

3. Во время мониторинга вызывной панели нажмите клавишу передачи, чтобы показать функциональную клавишу; нажмите клавишу разговора, чтобы начать внутреннюю связь с наружной станцией; нажмите клавишу разблокировки, чтобы разблокировать соединение блокировки на вызывной панели; нажмите клавишу снимка, чтобы сделать снимок или записать видео; или просто отрегулируйте громкость.

4. Нажмите клавишу «Монитор» один раз для мониторинга двери 1, два раза – для мониторинга камеры 1, три раза – для мониторинга двери 2, четыре раза – для мониторинга камеры 2, пять раз – для возврата в режим ожидания (также вы можете нажать клавишу «Повесить трубку», чтобы вернуться в режим ожидания).

5. Нажмите клавишу «Повесить трубку» для завершения мониторинга или разговора, а также для того, чтобы вернуться в режим ожидания.




РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

В мониторе присутствует 2 режима ожидания: режим часов и режим цифровой рамки.


Режим часов

Интерфейс режима часов включает в себя 2 части: год / месяц / дата / час / минута; Запись разговора / запись сообщения / запись обнаружения движения / запись тревоги для клавиши быстрого доступа.

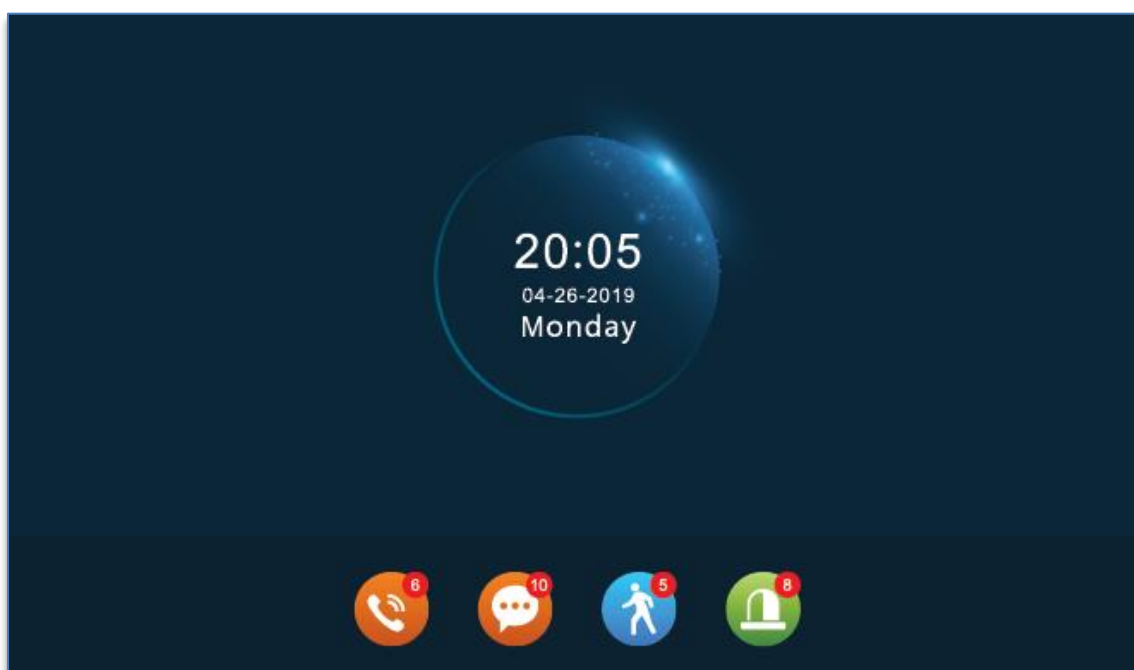

Без использования режима меню монитор вернется в режим ожидания через 1 минуту (кроме воспроизведения музыки, видео и изображений).

В режиме часов дисплей потухнет через 1 минуту, если он не работает.

В режиме ожидания нажмите клавишу , чтобы включить экран и перейти в статус часов. (При условии, что часы включены и функция цифровой фоторамки выключена.)

Если у пользователя есть непрочитанная история звонков, сообщение, запись об обнаружении движения, запись по тревоге, то на экране в режиме



ожидания будет отображаться определенный объем непрочитанного сообщения.

В состоянии часов пользователь может нажимать клавиши плюс и минус, чтобы переместить курсор для выбора ярлыка, и нажать клавишу настройки, чтобы подтвердить и войти в конкретный интерфейс записи для проверки сообщения.

Режим цифровой фоторамки

В режиме цифровой фоторамки изображения на SD-карте будут воспроизводиться в режиме ожидания.

Примечание:

При установке SD-карты в монитор система создает папку «Digital Frame» (Цифровая рамка). Необходимо поместить изображения в эту папку, прежде чем система начнет их воспроизведение.


При сработке детекции движения функция фоторамки отключается.



ОСНОВНОЕ МЕНЮ

В режиме ожидания нажмите клавишу настройки, чтобы войти в главное меню. Главное меню включает в себя:

1. Интерком	5. Событие
2. Настройки	6. Дома
3. Мониторинг (Просмотр)	7. Закреть
4. Мультимедиа (Медиа)	8. Назад

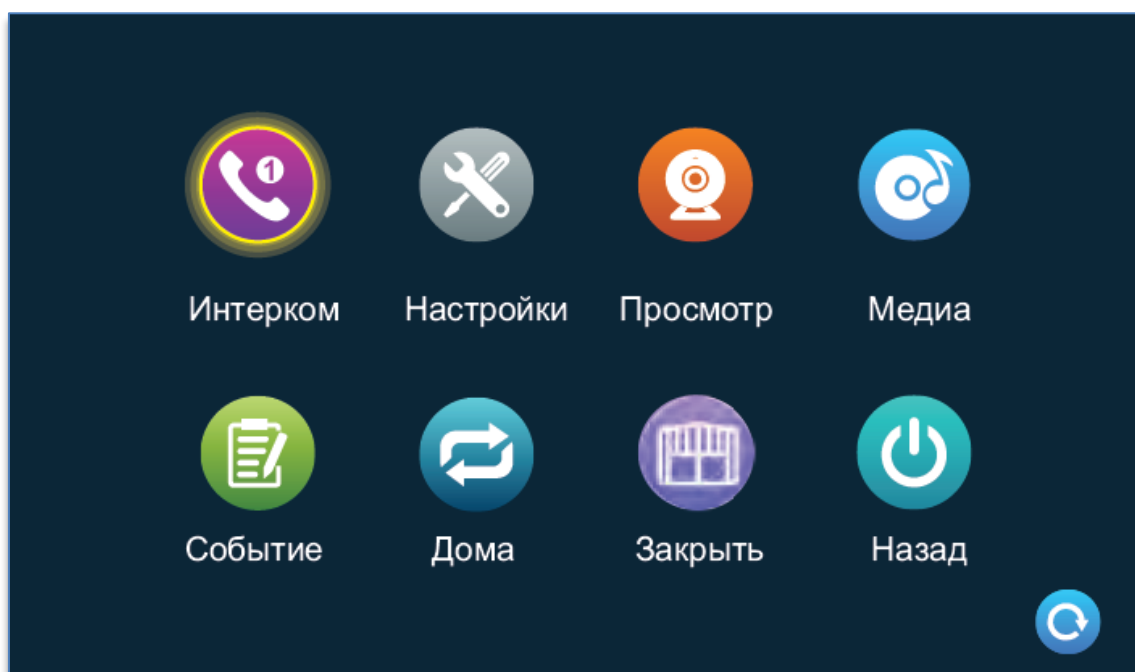


Для выхода из основного меню в режим ожидания, нажмите клавишу «Назад».

1. Интерком

После входа на эту страницу вы можете увидеть 6 значков. Первые пять являются дополнительными, кроме локального устройства. Если пользователь выбирает один из них для вызова, он может общаться с другим дополнительным монитором (устройством интеркома). Шестой значок предназначен для вызова всех дополнительных мониторов (устройств интеркома). После




выбора этой иконки для вызова будут звонить все дополнительные мониторы, но только один монитор сможет ответить на вызов и установить внутреннюю связь.

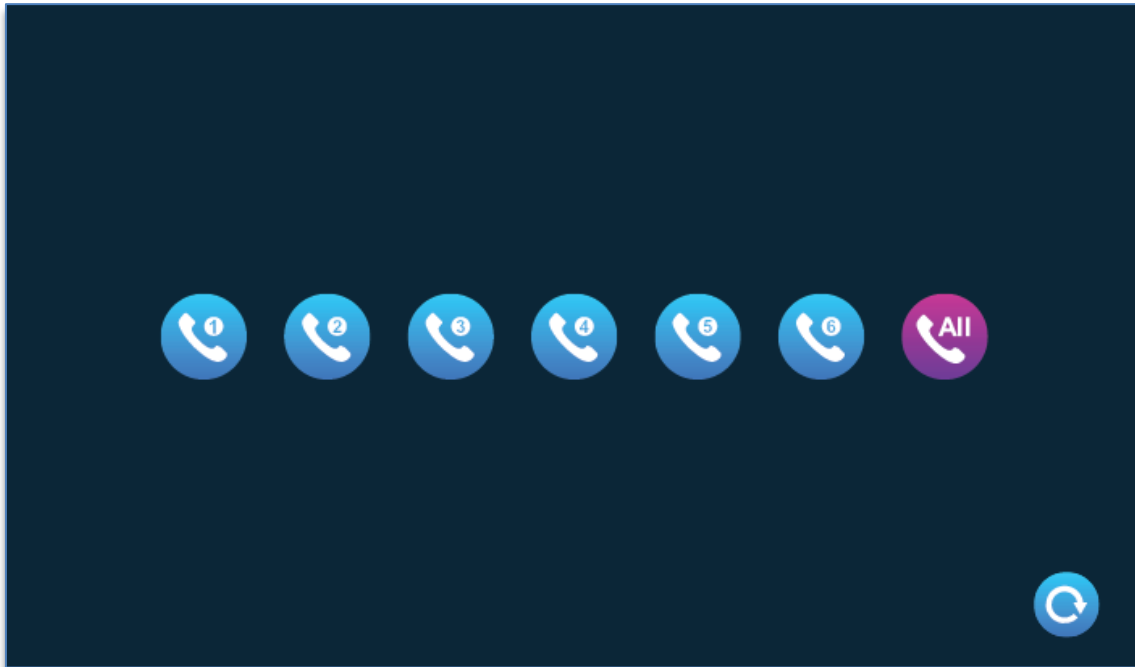


2. Настройка

При открытии появится еще одно меню с пунктами настройки.

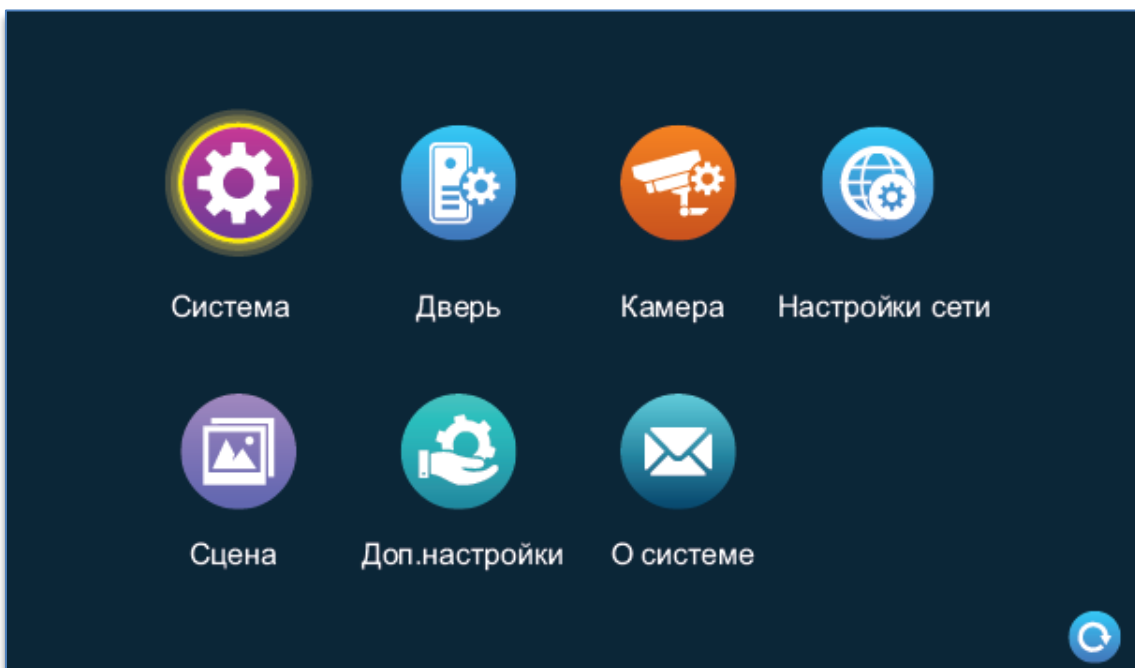



2.1. Системные настройки (Система)

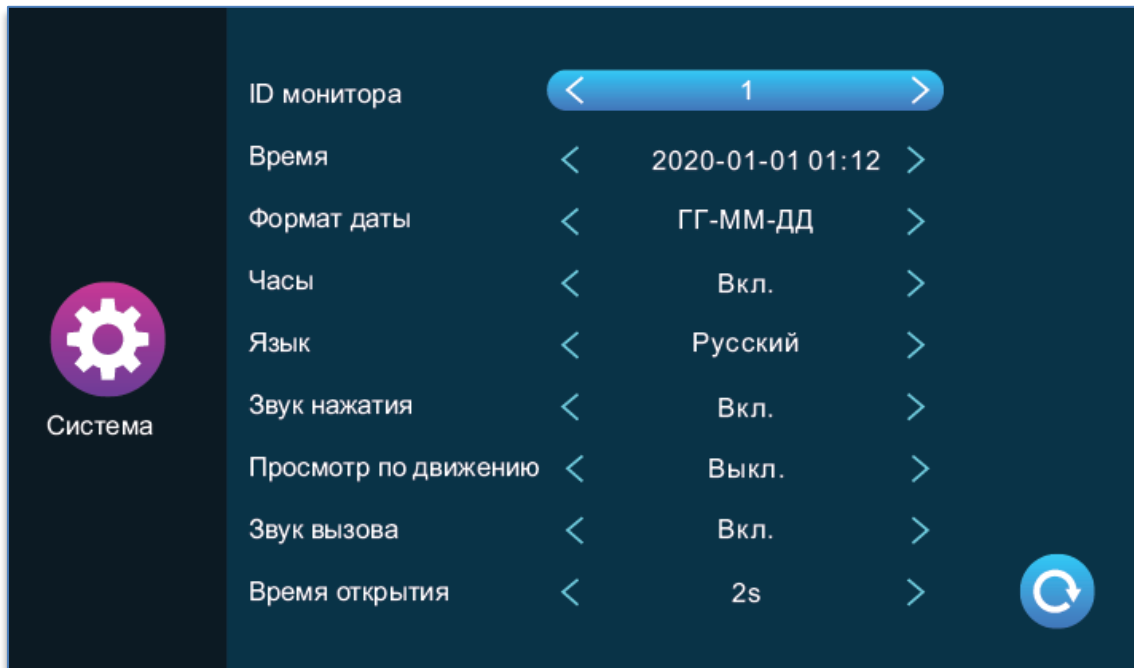


- ID монитора – означает идентификатор внутреннего устройства, диапазон от 1 до 6. 1 означает, что монитор является основным, 2-6 означает, что мониторы являются дополнительными.
- Время и дата – время исчисляется в 24-часовой системе, пользователь может установить часы и минуты. Также можно установить год, месяц, день.
- Формат даты – несколько вариантов отображения: ГГ-ММ-ДД, ММ-ДД-ГГ, ДД-ММ-ГГ.
- Часы – указывает, включены ли часы в режиме ожидания. Если он включен, он потухнет, когда вернется в режим ожидания из интерфейса главного меню.
- Язык – переключение отображаемых локализаций.
- Звук нажатия – указывает на наличие звука клавиш при работе с монитором.



- Просмотр по движению – указывает, отображается ли изображение на мониторе при срабатывании обнаружения движения. Если предварительный просмотр включен, изображение будет отображаться на мониторе; если предварительный просмотр выключен, изображение не будет отображаться, но фоновая запись все еще выполняется.
- Звук вызова – звук звонка вызова монитора может быть включен или выключен.
- Время открытия (Задержка реле) – указывает время разблокировки монитором. Диапазон составляет от 1 с до 10 с.

2.2. Настройка вызывной панели (Дверь)

Этот интерфейс может устанавливать параметры вызывной панели 1 и вызывной панели 2 соответственно.

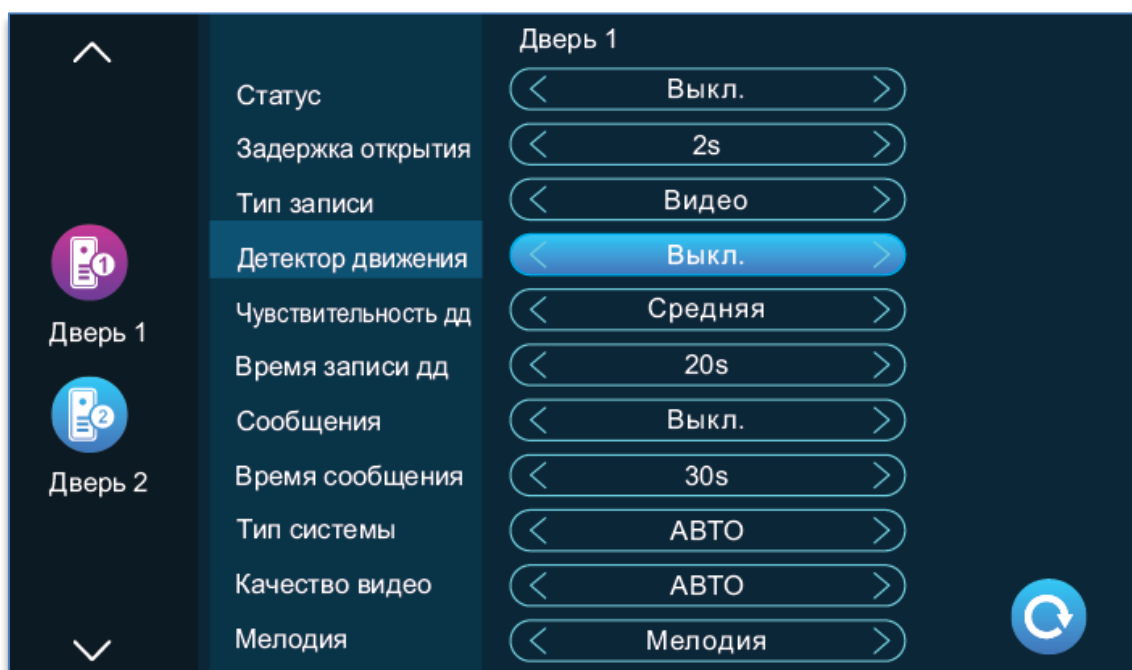




- Статус – указывает на состояние этого канала. Если этот параметр включен, вызывная панель может использоваться в обычном режиме. Если выключен, вызывная панель отключена.
- Задержка открытия – указывает время разблокировки вызывной панели. Диапазон составляет от 1 с до 10 с.
- Тип записи – присутствует два режима записи: Запись и Снимок.
- Режим «Запись»: когда посетитель нажимает клавишу вызова вызывной панели, монитор с SD-картой автоматически начинает запись до завершения вызова, или до того момента, когда пользователь нажимает клавишу отбоя, чтобы вручную остановить процесс записи.
- Режим «Снимок»: когда посетитель нажимает клавишу вызова дверного автомата, монитор с SD-картой автоматически захватывает фотографию с камеры вызывной панели, пользователь также может вручную нажать клавишу настройки для непрерывной съемки.
- Детектор движения – включает обнаружение и запись при появлении движения в кадре камеры вызывной панели.
- Чувствительность ДД (Детектора движения) – настройка чувствительности обнаружения движения. Включая низкую, среднюю и высокую.
- Время записи ДД (Детектора движения) – время записи при обнаружении движения может быть установлено на 1-5 минут.
- Сообщения – если посетитель вызывает монитор (звонок), а житель не находится дома или не может ответить, посетителю предлагают оставить или записать сообщение. Этот переключатель отключен по умолчанию.



- Время сообщения – настройка времени записываемого сообщения после входа в состояние сообщения. Можно установить 30 с, 60 с, 120 с (по умолчанию 30 с).
- Тип системы – разделена на три режима: Авто, PAL и NTSC. Если установлено значение «Авто», монитор автоматически определяет стандарт вызывной панели.
- Качество видео – представлено семь типов сигналов: AHD1080, AHD720, CVBS, CVI1080, CVI720, TVI1080 и TVI720. Если установленная вызывная панель в режиме PAL или NTSC, эти семь типов могут быть выбраны и использованы вместе. Если для системы сигналов установлено значение «Авто», тип сигнала не может быть выбран, и установлен сигнал «Авто».
- Мелодия – здесь вы можете установить длительность звонка, режим звонка, выбрать мелодию звонка, громкость звонка соответствующий канал в разные периоды времени.

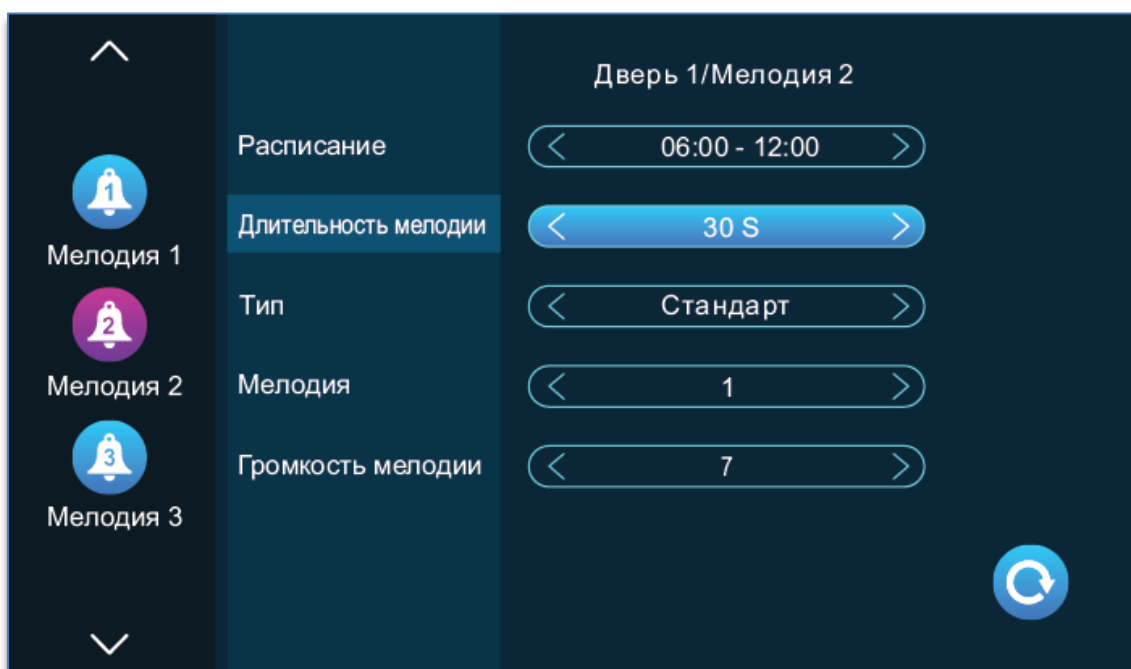



Период времени мелодии звонка 1 по умолчанию составляет 6:00-12:00, звонка 2 – 12:00-18:00, звонка 3 – 18:00-6:00. Период времени настраивается для установки нескольких сценариев.

- Длительность мелодии – длительность мелодии вызова. Диапазон времени от 5 до 45 с (по умолчанию 30 с).

- Тип – имеет стандартный режим, определяемый пользователем. Стандартный режим означает, что мелодия вызова по умолчанию во внутренней памяти монитора используется в качестве мелодии вызова; пользовательский режим означает, что мелодия вызова на SD-карте используется в качестве мелодии вызова (мелодию вызова здесь необходимо поместить в папку «Ring» (Звонок) на SD-карте, эта папка автоматически создается при ее вставке во монитор или может быть создана вручную на ПК).


- Мелодия – в стандартном режиме есть 12 мелодий на выбор; по умолчанию установлена первая мелодия. В пользовательском режиме вы можете выбрать мелодию звонка в папке «Ring» (Звонок) в качестве мелодии звонка.

- Громкость мелодии – здесь вы можете установить громкость звонка и громкость кнопок внутреннего монитора в диапазоне от 1 до 10. По умолчанию громкость установлена на уровне 7.



2.3. Настройка камеры (Камера)

Настройка параметров для подключенных к монитору камер 1 и 2.

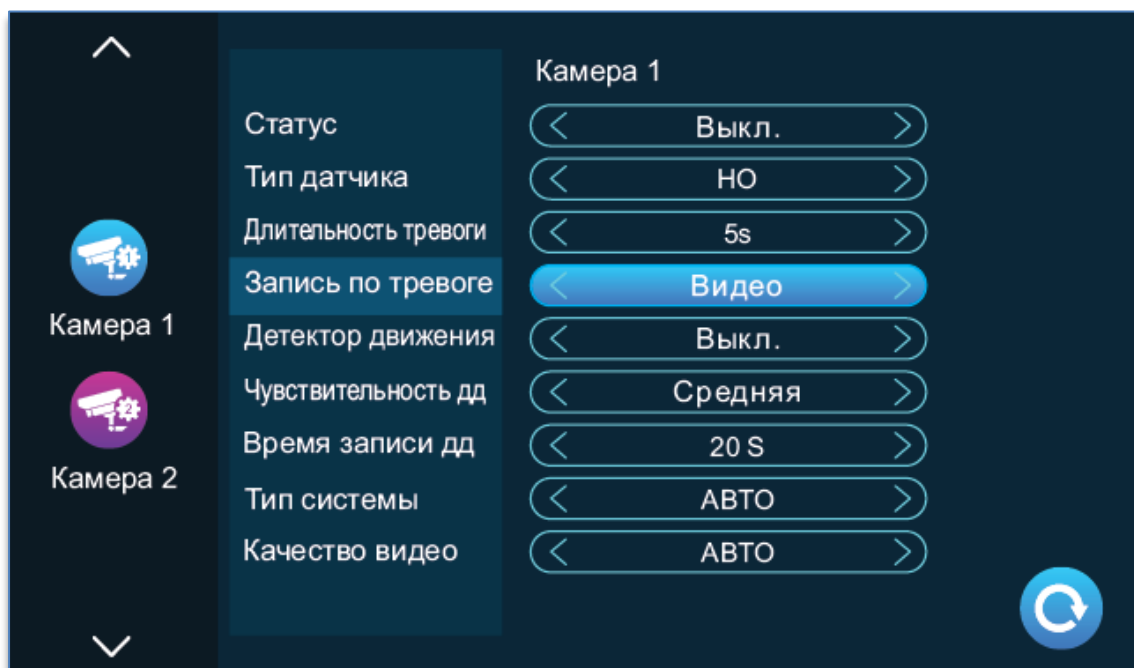

- Статус – указывает состояние этого канала. Если установлено значение «Вкл», камера может использоваться в обычном режиме. Если установлено значение «Выкл», камера отключена.
- Тип датчика – настройка работы реле для камер 1 и 2, соответствуют состоянию ввода/вывода (см. описание состояния ниже), что означает, что при срабатывании тревоги активируется соответствующий канал, чтобы инициировать журнал тревог или сделать снимок.
 - Нормально разомкнутый (НО) – в нормальных условиях датчик поддерживается на постоянном низком напряжении. Если выходное напряжение изменяется от низкого к высокому, срабатывает аварийный сигнал.
 - Нормально замкнутый (НЗ) – в нормальных условиях датчик поддерживается на постоянном высоком напряжении. Если выходное напряжение меняется от высокого к низкому, срабатывает аварийный сигнал.



- Выключено – если тревога внешнего датчика не используется, установите для ввода/ вывода значение «Выкл».
- Длительность тревоги – длительность звонка после того, как камера активирует датчик тревоги. Диапазон времени составляет 1-20 с, а по умолчанию установлено значение 5 с.
- Запись по тревоге – существует два режима записи: «Видеозапись» и «Снимок». «Видеозапись» означает, что при срабатывании события замыкания тревожного контакта монитор с SD-картой автоматически начинает запись до тех пор, пока сигнал тревоги не завершится или пользователь не нажмет клавишу «Повесить трубку», чтобы остановить ее вручную. Съёмка фото начинается при срабатывании сигнала тревоги, монитор с SD-картой автоматически делает снимок с камеры. Пользователь также может вручную нажать клавишу настройки для непрерывной съёмки.
- Детектор движения – включает детекцию движения и запись по детекции на выбранной камере.
- Чувствительность ДД (Детектора движения) – настройка чувствительности обнаружения движения в области обзора камеры.
- Время записи ДД (Длительность) – время записи при обнаружении движения может быть установлено на 1-5 минут, а по умолчанию установлено значение 1 минута.
- Тип системы – есть три режима: Авто, PAL и NTSC. Если установлено значение Авто, в мониторе автоматически обнаруживается система камеры.
- Качество видео – существует семь типов сигналов: AHD1080, AHD720, CVBS, CVI1080, CVI720, TVI1080 и TVI720. Если система сигнализации установлена на PAL или NTSC, эти семь типов могут быть выбраны и использованы вместе.



2.4. Настройка сетевого подключения (Настройка сети)

В мониторе присутствует три варианта подключения к сети: EZ режим, AP режим и проводное соединение. Рассмотрим каждый из вариантов подключения последовательно. Но для начала необходимо скачать и установить мобильное приложение «TuYa Smart» или «Smart Life».



Выберите "настройка Wi-Fi" в меню настройка сети.

Скачайте приложение на телефон и зарегистрируйтесь. iOS: приложение «TuYa Smart» или «Smart Life» из Apple Store. Android: приложение «TuYa Smart» или «Smart Life» из Google play. Запустите приложения и зарегистрируйтесь, указав правильную страну и регион.


После регистрации войдите под своей учетной записью.

Настройка по Wi-Fi возможно только через указанные приложения и при условии, что ранее монитор не был добавлен в другие учетные записи. В обоих приложениях последовательность подключения и представленный функционал идентичны.



Подключение через EZ Режим:

1. В мониторе войдите в настройки > настройки сети, выберите EZ режим, нажмите клавишу «Назад» – монитор перезагрузится и войдет в EZ режим.

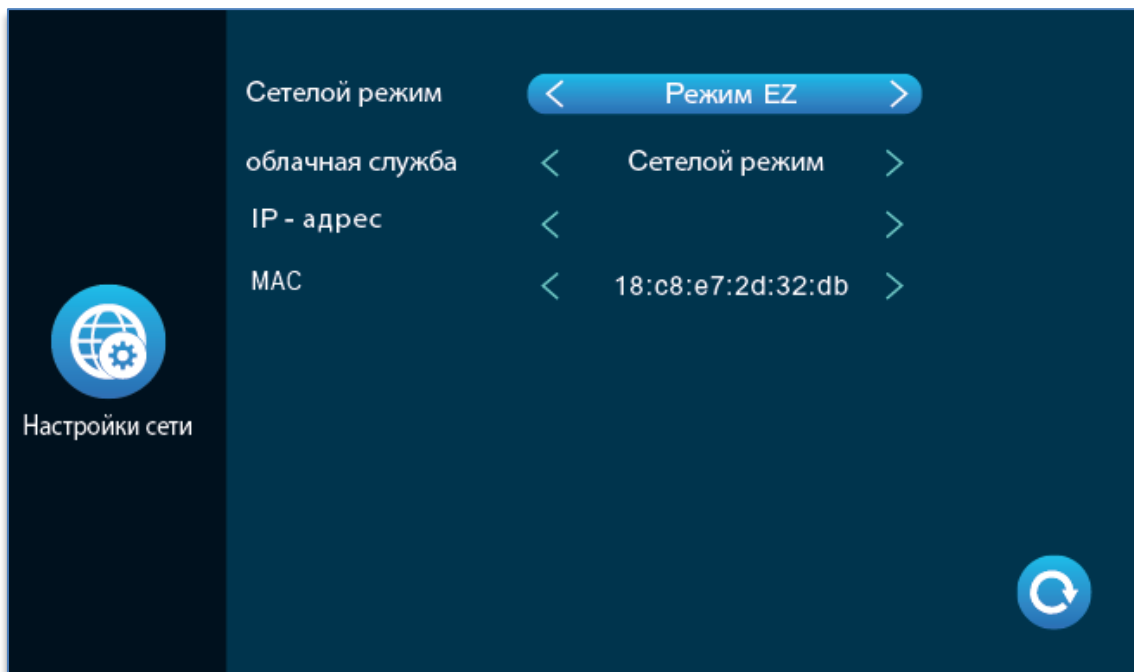


2. Запустите «TuYaSmart», нажмите «Добавить устройство».

3. Выберите «Видеонаблюдение» > «Умный дверной звонок» или «Умная камера».




4. Нажмите «Режим связи»-«EZ режим»-«Далее».

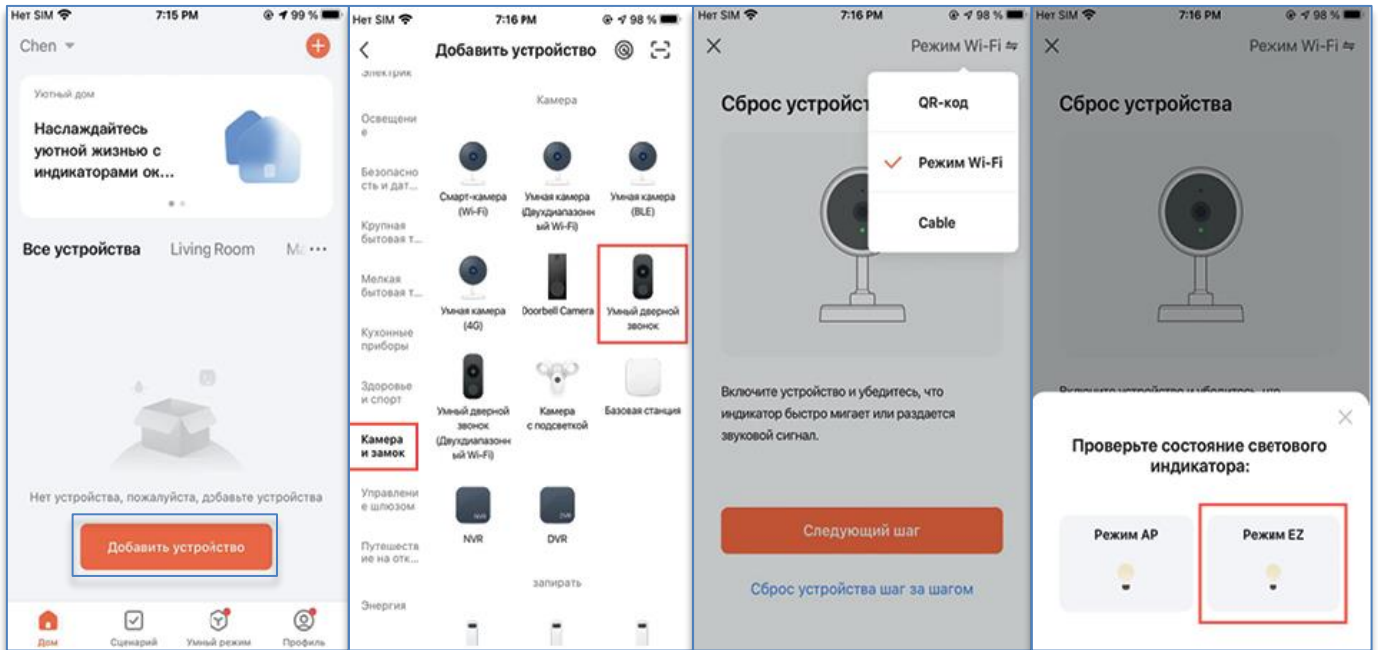

5. Введите имя Wi-Fi сети и пароль, нажмите «Подтвердить».

6. Дождитесь 100% успешного подключения, затем переходите к интерфейсу.

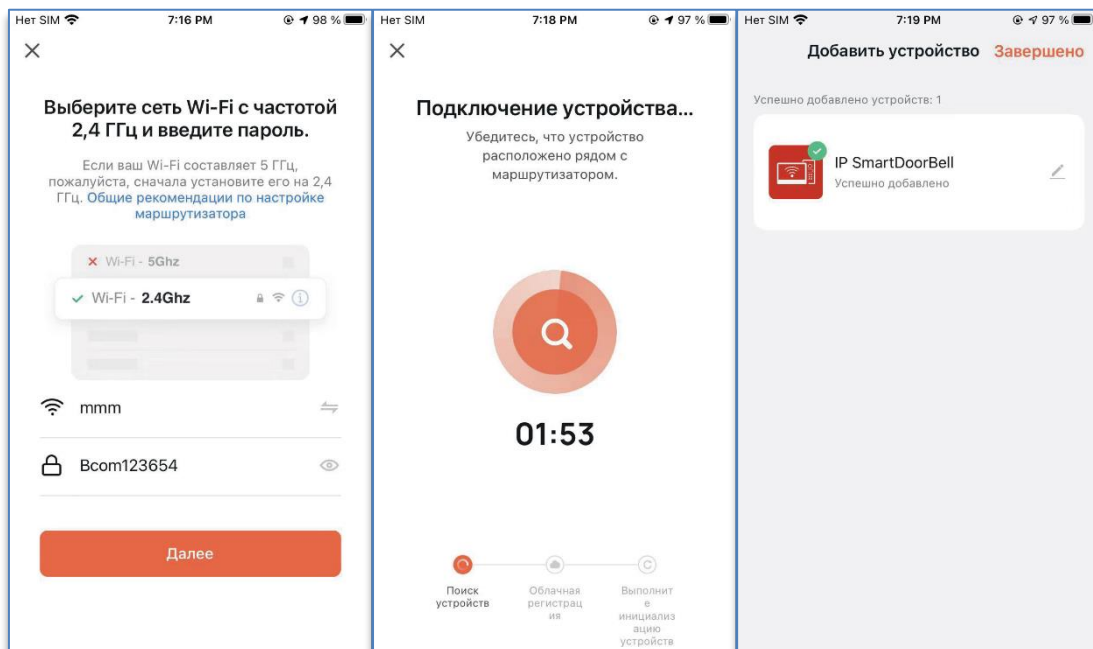




Подключение через AP Режим:

1. В мониторе войдите в Настройки> Настройки сети, выберите AP режим, нажмите «Назад» – монитор перезагрузится и войдет в режим AP. Монитор создаст Wi-Fi сеть «SmartLife-xxxxxx».

Например: если MAC 18:c8:e7:2d:4a:9e, сеть будет называться SmartLife-2d4a9e.

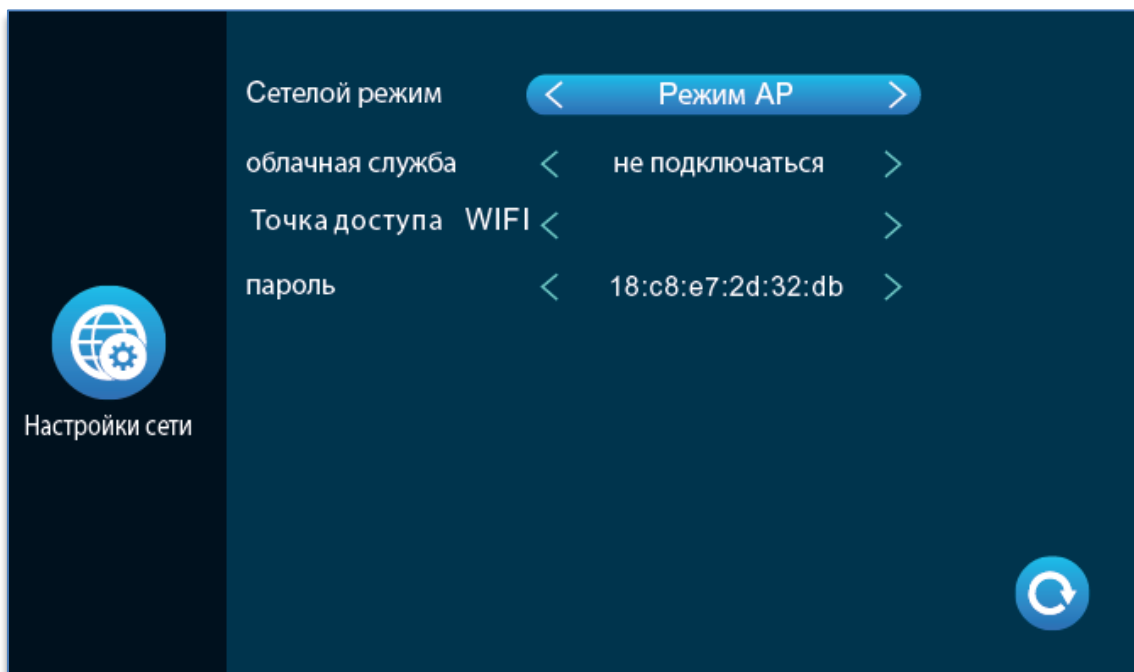


2. Откройте «TuYaSmart», нажмите «Добавить устройство».

3. Выберите «Видеонаблюдение»>«Умный дверной звонок» или «Умная камера».




4. Нажмите «Режим связи»-«AP режим»>«Далее».

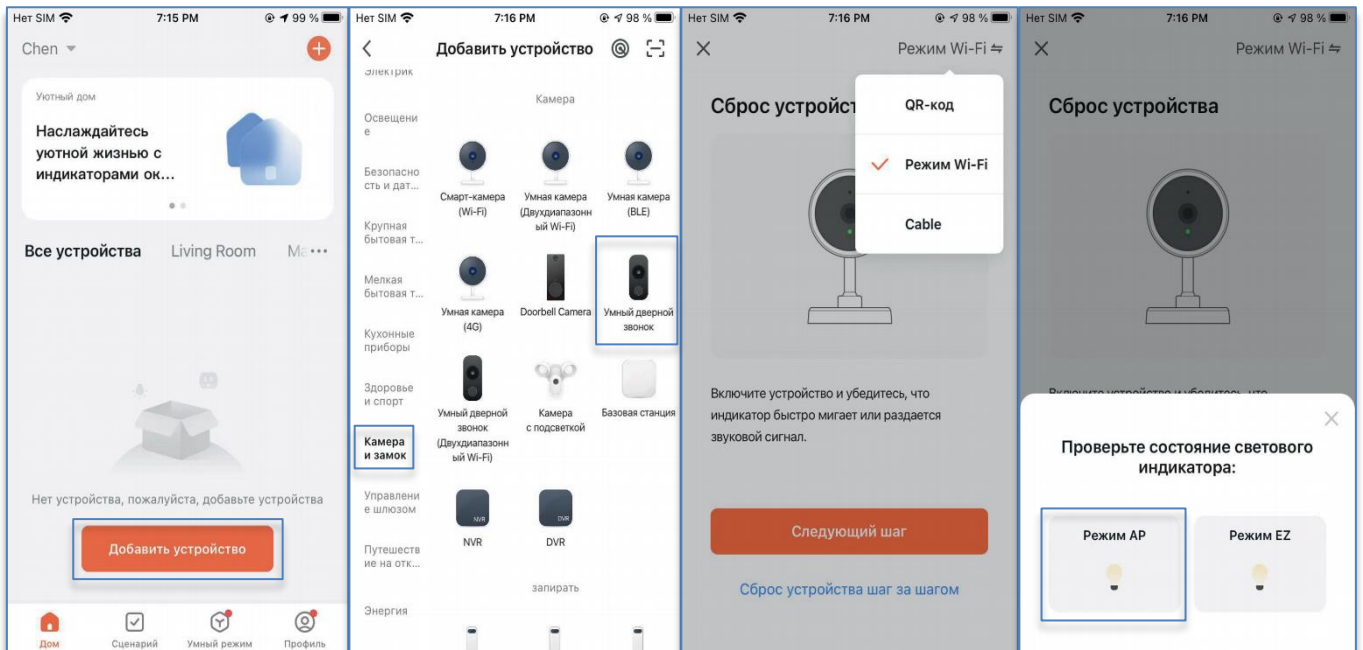


5. Введите имя WiFi-сети и пароль, нажмите «Подтвердить».

6. Нажмите «Соединить», зайдите в настройки WiFi на смартфоне и подключитесь к сети «SmartLife-xxxxxx».

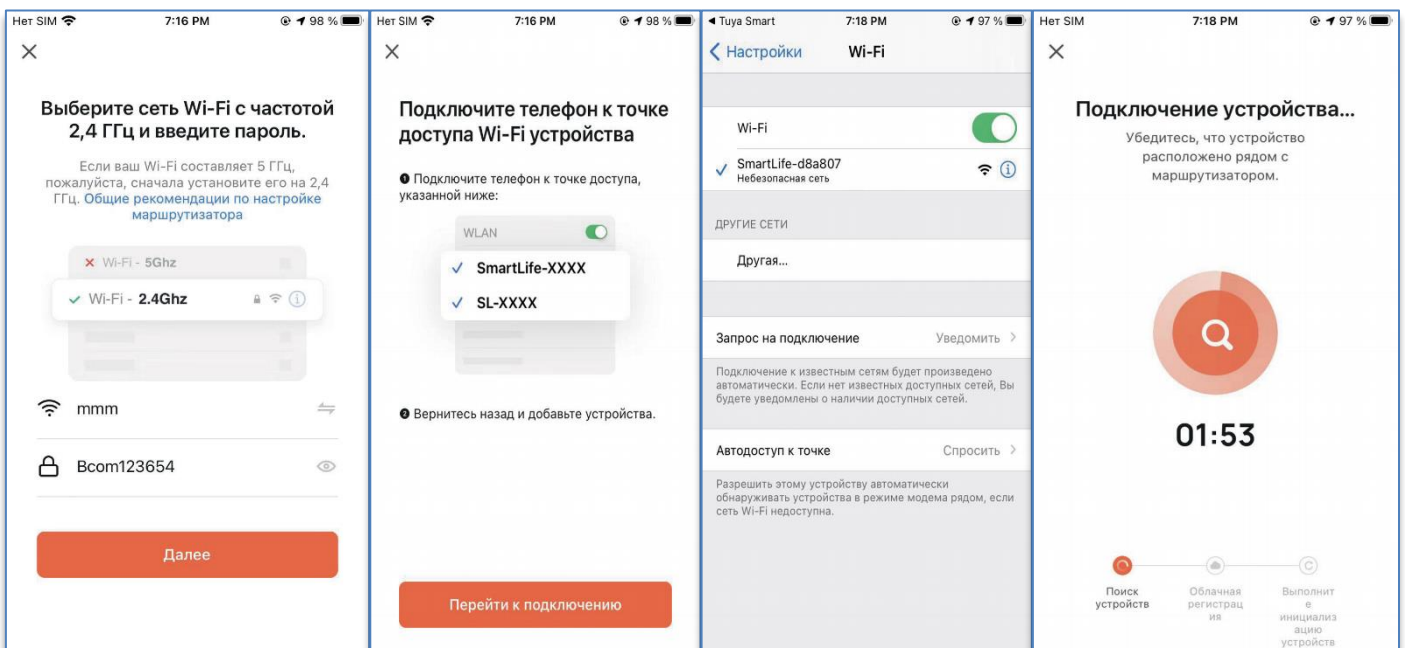




7. Дождитесь 100% успешного подключения, затем переходите к интерфейсу.

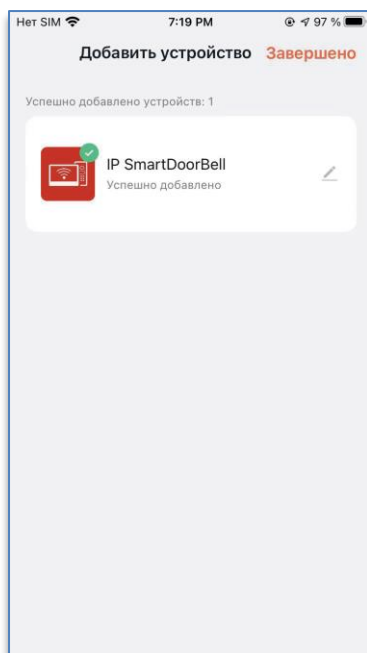



Функции приложения

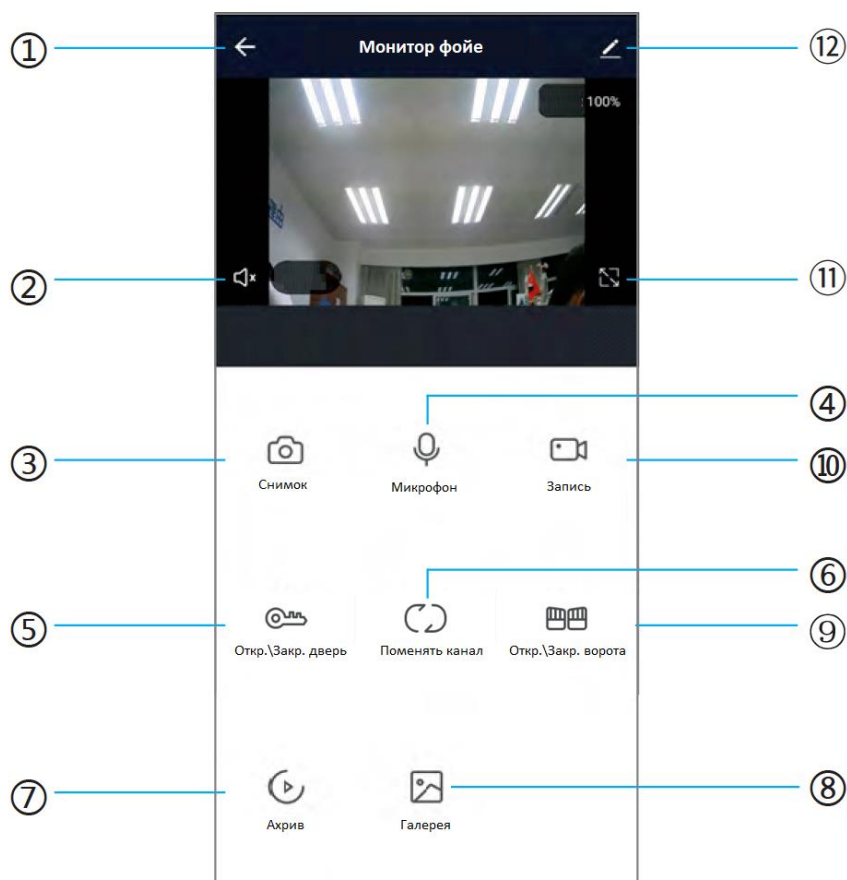






№	Наименование	Описание функции
1.	Назад	Выход из просмотра и управления монитором.
2.	Звук	Включение и выключение вывода звука с вызывной панели.
3.	Снимок	Создание снимка в галерею во время просмотра или разговора.
4.	Микрофон	Передача звука на вызывную панель, для передачи необходимо удерживать кнопку.
5.	Откр.\Закр. дверь	Для открытия замков, подключенных к вызывной панели.
6.	Поменять канал	Выбор канала воспроизведения: Панель 1 и 2, Камера 1 и 2.
7.	Архив	Воспроизведение архива записанного по событиям детектора движения или вызовам.
8.	Галерея	Просмотр сохраненных снимков, сделанных в приложении.
9.	Откр.\Закр. ворота	Для открытия замков, подключенных к монитору.
10.	Запись	Ведение видео записи в галерею во время разговора или просмотра.
11.	Полный экран	Разворачивает просматриваемое изображение на весь экран.
12.	Настройки	Открывает настройки монитора.



Подключение других пользователей







Есть два способа поделиться устройством с другими пользователями:

1. В приложении → Список устройств → выберите устройство → нажмите режим просмотра и нажмите настройки в правом верхнем углу → поделиться → добавить → ввести регион / учетная запись (только администратор может открывать замок – пользователь не может).

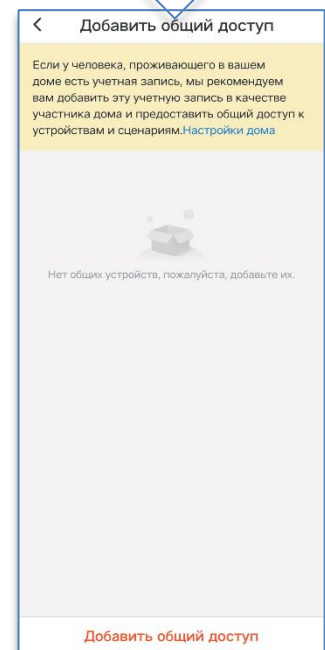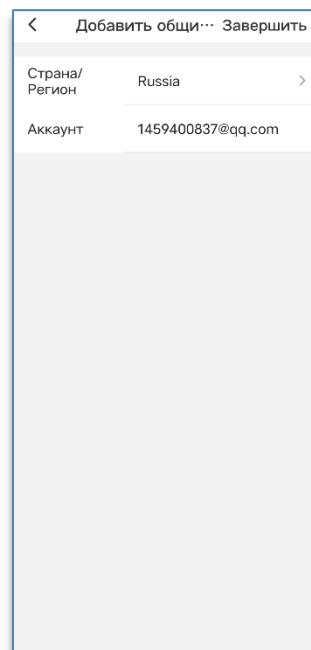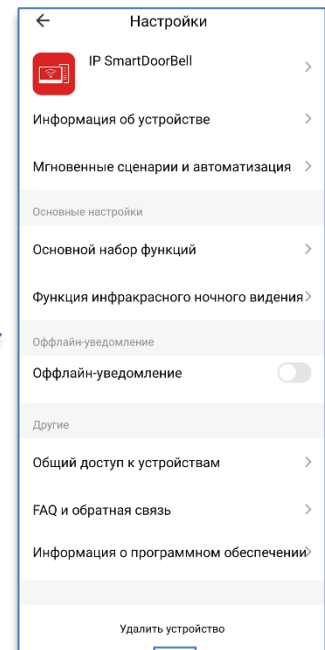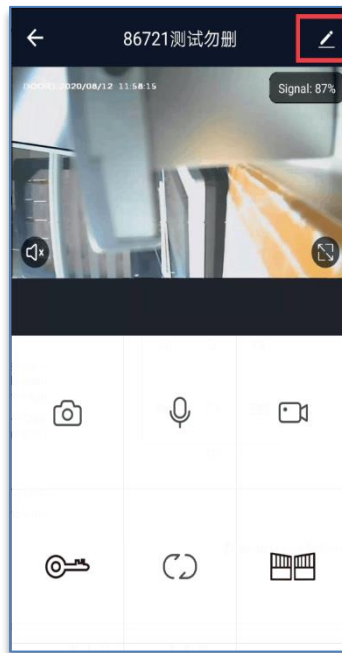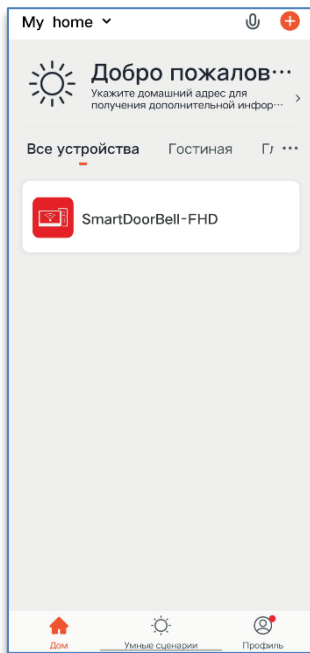



2. В приложении → Список устройств → Мои → Дом → Создать → Имя Дома → Добавить пользователя → Учетная запись → ввести данные и сохранить.

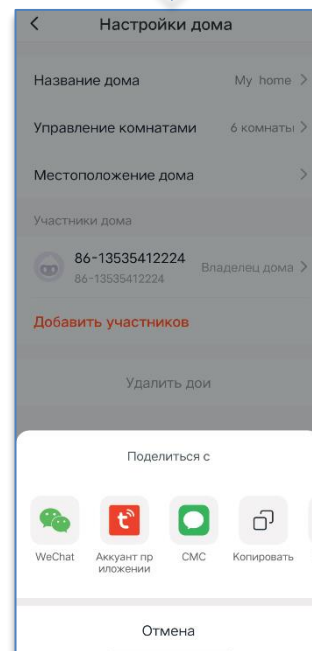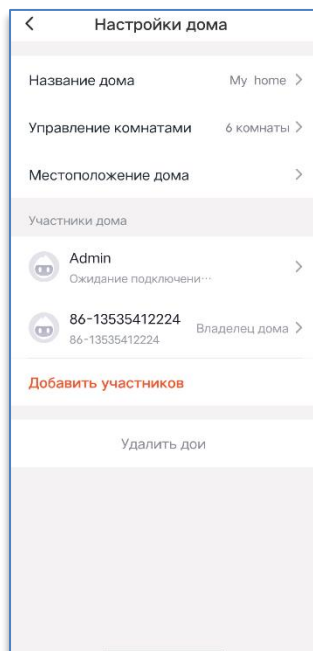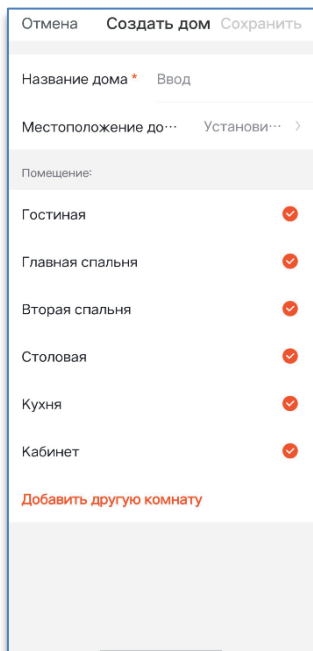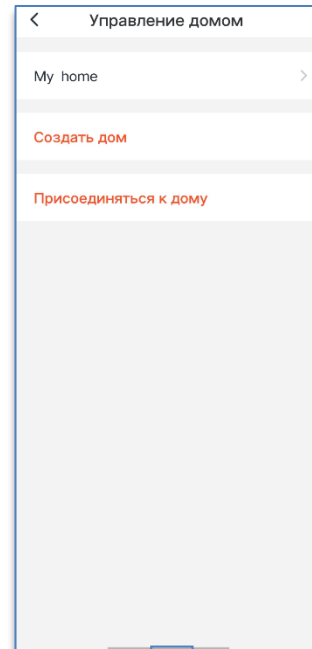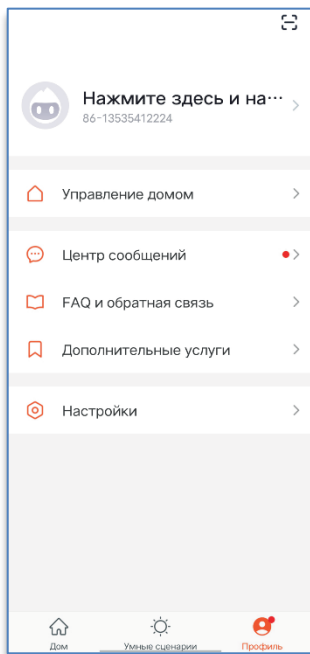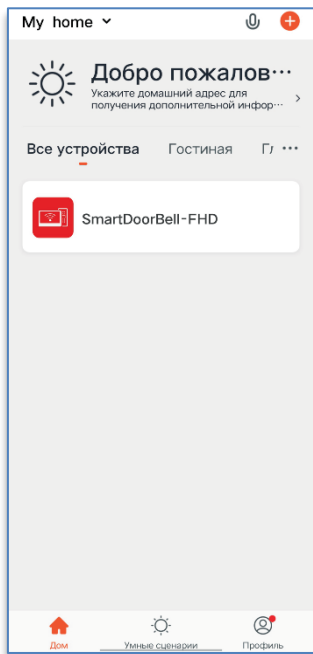

Все пользователи могут получать уведомления на телефон.


Администратор может добавлять и удалять пользователей из приложения:

Войдите в Пользователей → Управление Домом → удалить/добавить пользователя.



2.5. Настройка фоторамки


Меню для настроек режимов работы фоторамки.

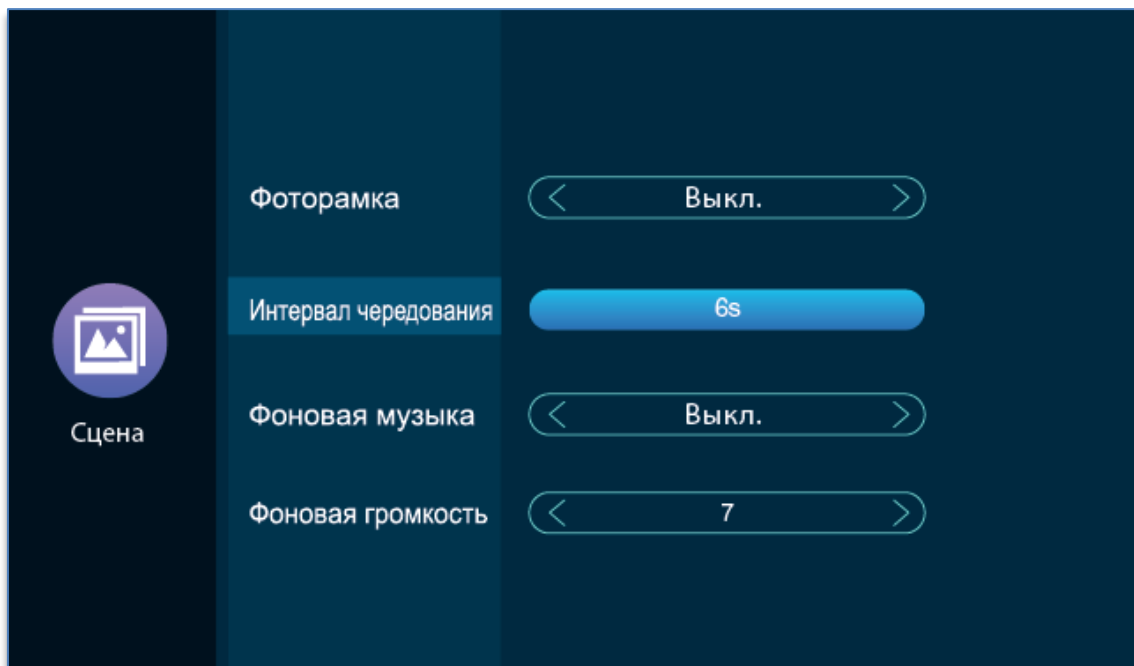

- Фоторамка – если переключатель включен, монитор будет проигрывать фото с SD-карты после возврата в меню ожидания (предварительно необходимо поместить нужные фото в папку «DigitalFrame» на SD-карту).
- Интервал чередования – параметр, отвечающий за переключение между выводимыми фото.
- Фоновая музыка – включает фоновую музыку в режиме ожидания. Должна быть вставлена SD-карта. (предварительно необходимо поместить нужные MP3-файлы в папку «BgMusic» на SD-карту).
- Фоновая громкость – уровень громкости фоновой музыки, диапазон 1-10.




2.6. Дополнительные настройки

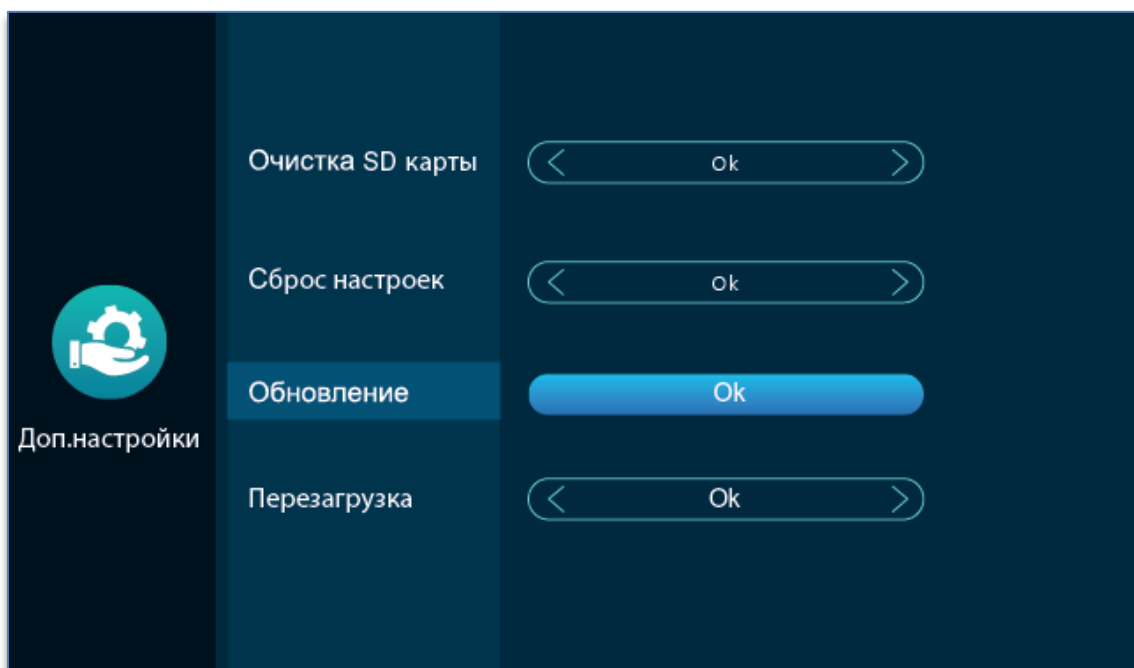

- Очистка SD-карты – нажмите клавишу настройки, чтобы подтвердить, нужно ли форматировать SD-карту. Нажмите «Да» – монитор отформатирует SD-карту. После успешного завершения появится сообщение «Форматировать успешно» и «SD-карта успешно вставлена».
- Сброс настроек – после подтверждения нажатием клавиши настройки вам будет предложено восстановить заводские настройки. Нажмите «Да», чтобы восстановить заводские настройки.
- Обновление – функция, позволяющая обновить монитор, предварительно необходимо загрузить прошивку на SD-карту.
- Перезагрузка – после подтверждения нажатием клавиши настройки вам будет предложено перезагрузить систему. Нажмите «Да», чтобы перезапустить монитор.




2.7. Информация о системе

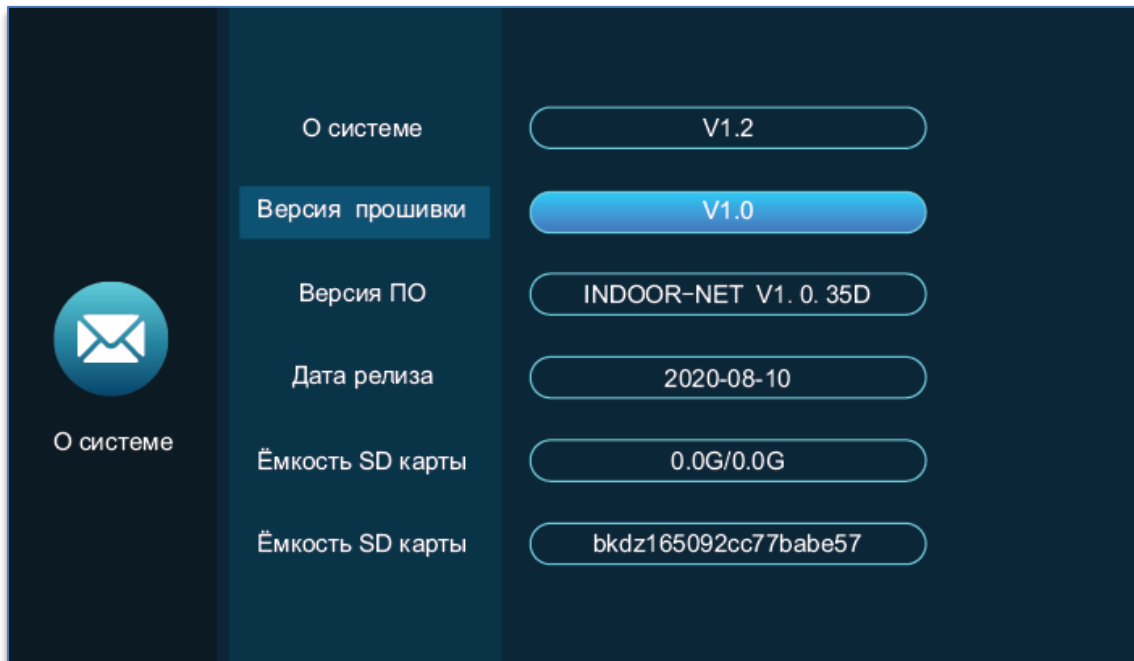

- О системе – указывает номер текущей версии монитора.
- Версия прошивки – указывает текущий номер версии прошивки.
- Версия ПО – указывает номер текущей версии программного обеспечения.
- Дата релиза – указывает время выпуска текущего программного обеспечения для внутреннего монитора.
- Ёмкость SD-карты – указывает оставшееся место и общее пространство на текущей SD-карте, отображает номер SD-карты, когда SD-карта не установлена.




3. Медиа

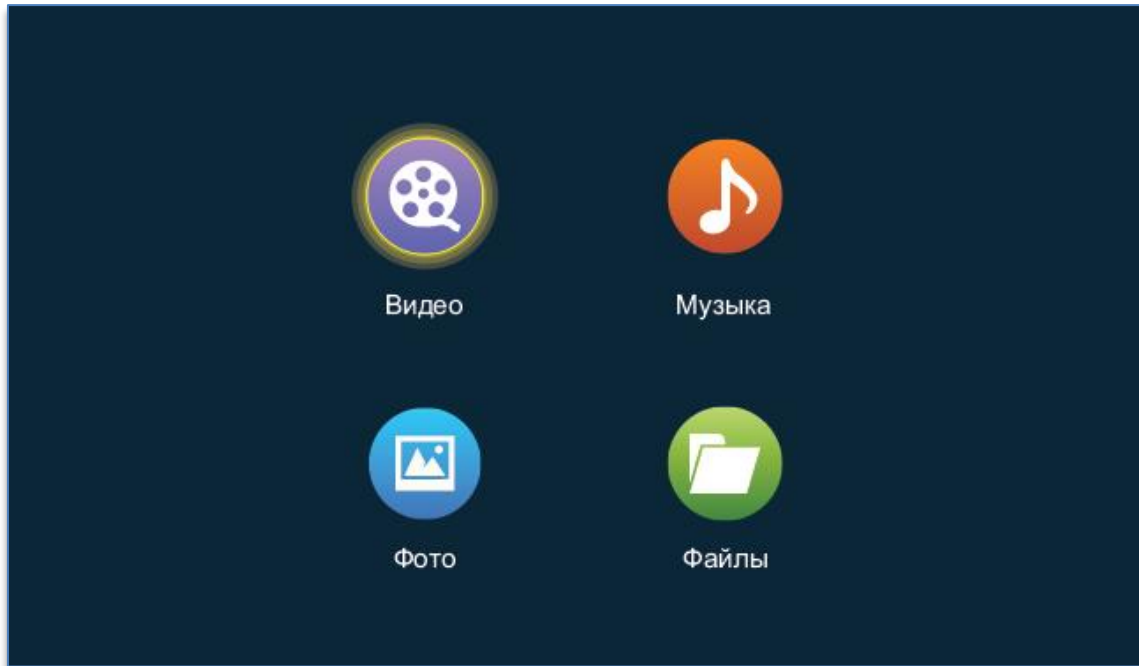

В мультимедийном интерфейсе можно просматривать видео и фото, а также прослушивать музыку.

3.1. Видео

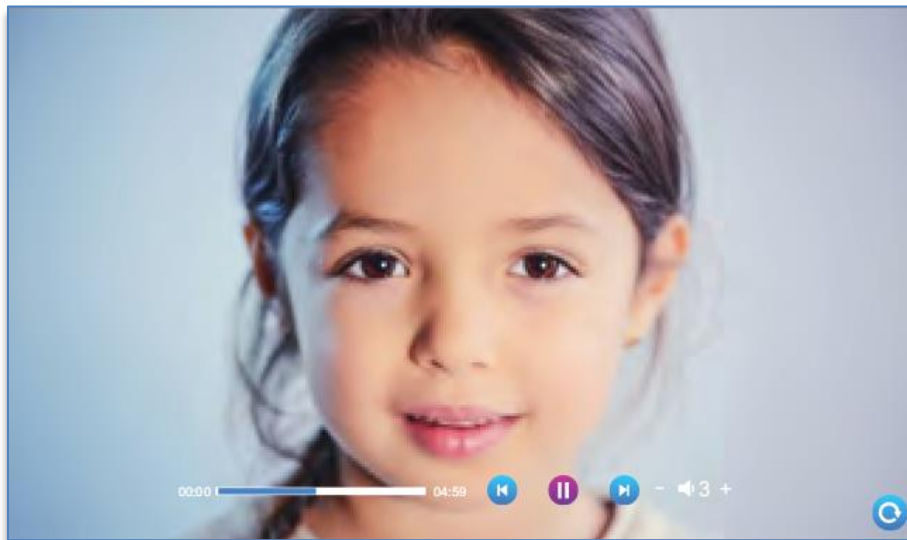


Для просмотра видео необходимо выбрать видеофайл и нажать на него для подтверждения. Начнется воспроизведение, в режиме производства присутствует интерфейс для управления воспроизведением.



Сохраняйте видео в корень карты памяти. При вызове с вызывной панели или сработке детекции движения воспроизведение остановится и переключится на видео с камеры. Видео воспроизводится циклически. Если файл всего один, он будет проигрываться снова и снова.

3.2. Музыка

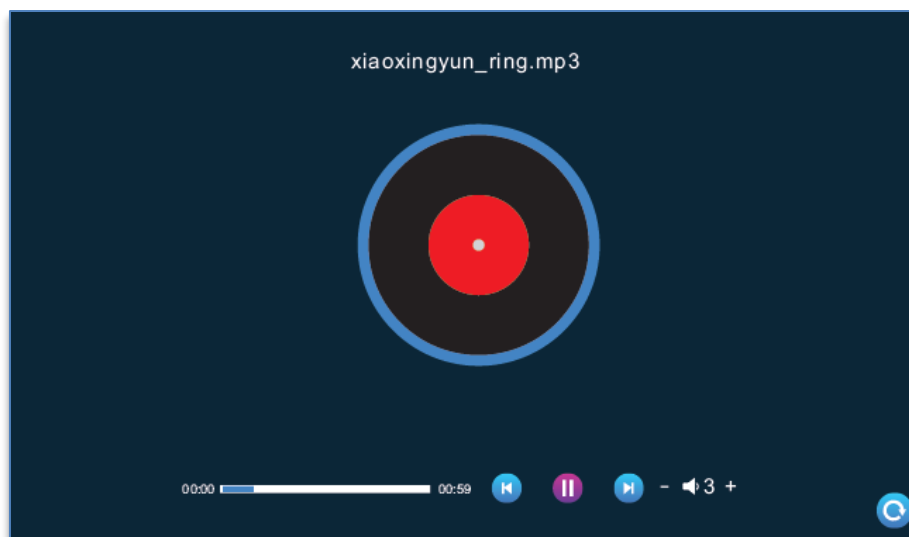


На мультимедиа интерфейсе войдите в музыкальное меню, чтобы увидеть список музыкальных файлов, выберите музыку для воспроизведения. В интерфейсе музыкального проигрывателя вы можете увидеть список музыки, функциональные клавиши, режим воспроизведения, ход воспроизведения и громкость.

Во время воспроизведения перетащите ползунок для перемотки. Копируйте музыку в папку «BgMusic» на SD-карте. При вызове с вызывной панели или сработке детекции движения воспроизведение остановится и переключится на видео с камеры.



3.3. Фото

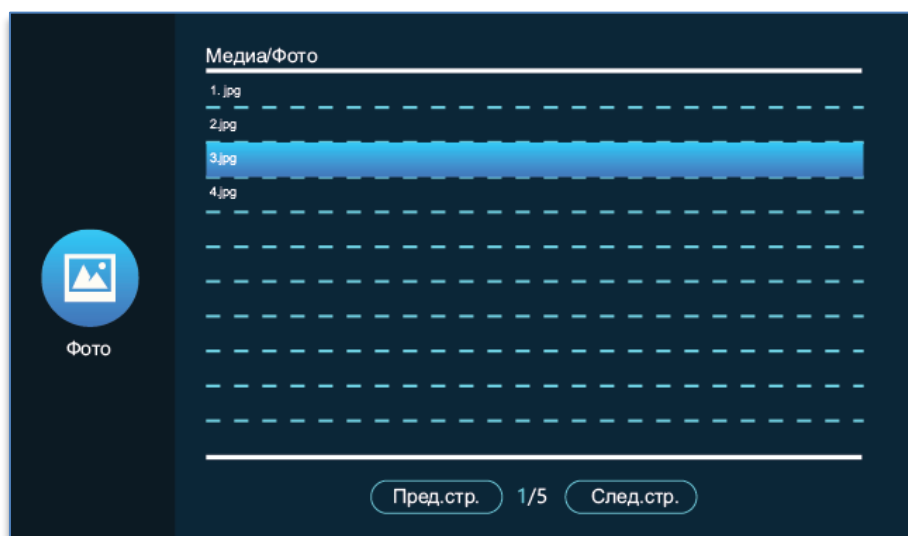

На мультимедиа интерфейсе нажмите на значок фотографии, чтобы увидеть список файлов фотографий для воспроизведения, и нажмите на фотографию для выбора.


Когда воспроизводится изображение, то следующее изображение будет переключаться автоматически (время переключения следующего изображения совпадает со временем переключения цифровой фоторамки).

Нажмите клавишу «Повесить трубку», чтобы вернуться к списку изображений. (Нажмите любую клавишу, чтобы вызвать функциональную клавишу).

Пользователь должен поместить файл фотографии в папку «DigitalFrame» на SD-карте.



3.4. Файловый менеджер (Файлы)

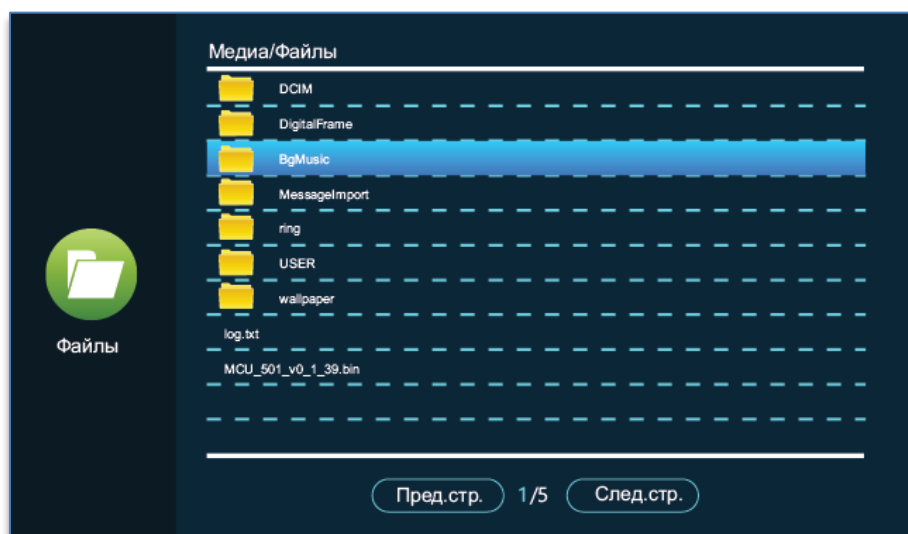

На мультимедиа интерфейсе выберите «Файл», чтобы увидеть папки SD-карты. Нажмите на папку SD, чтобы увидеть автоматически созданные папки. Автоматически созданные папки — это папка «DigitalFrame», папка «BgMusic», папка «MessageImport», папка «Ring», папка «DOORBELL» (эта папка скрыта во внутреннем блоке, она может быть видна, только если она подключена к компьютеру).

Папка «DigitalFrame» (Цифровая фоторамка): в ней хранятся изображения цифровой фоторамки.


Папка «BgMusic» (Фоновая музыка): в ней хранятся фоновые музыкальные файлы для внутренних блоков.

Папка «MessageImport»: Функция настройки сообщений позволяет пользователю устанавливать пользовательский тональный сигнал оповещения о звонке.

Папка «Ring»: папка для хранения пользовательских рингтонных файлов для монитора.



4. События

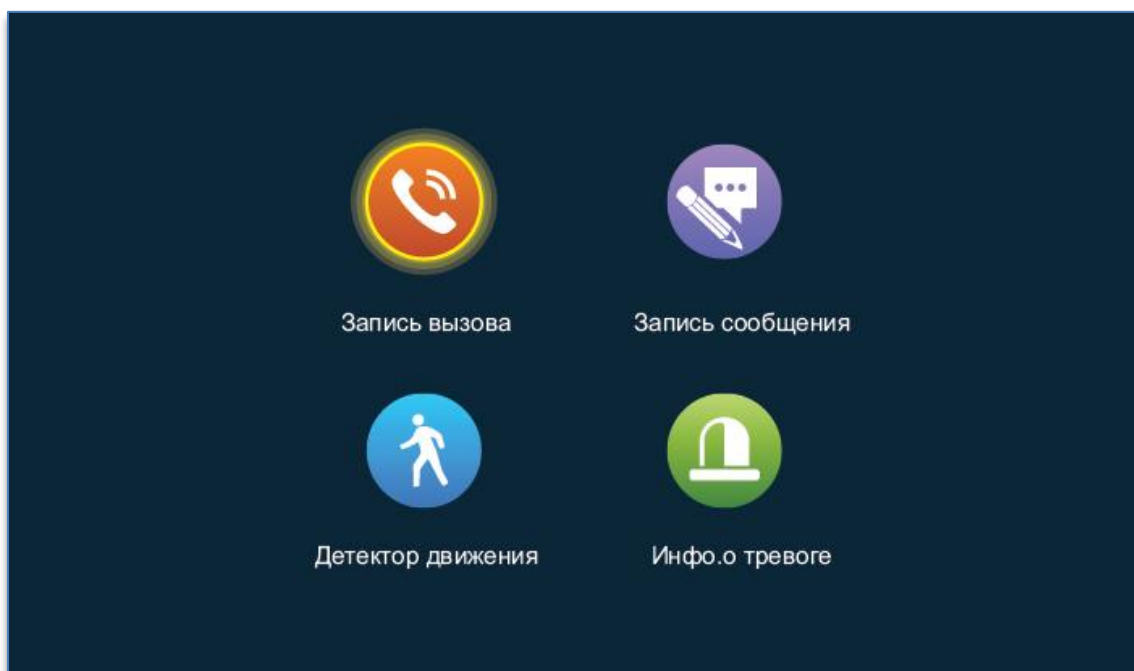

В этом меню можно просмотреть историю вызовов, запись сообщений, запись обнаружения движения, запись тревоги, а также проверить тип, время, устройство и прочесть запись.

1. После выбора записи долгое нажатие на клавишу настройки предложит открыть, удалить, удалить все, закрыть окно.

2. Пользователь может нажать клавишу «Монитор», чтобы перейти на предыдущую страницу, и нажать клавишу «Разговор», чтобы перейти на следующую страницу.

5. Функции «Дома», «Вне дома», «Спящий режим»


1. В режиме «Дома»: при вызове вызывной панели, если в монитор вставлена SD-карта, монитор и вызывная панель перейдут в режим сообщений об уходе после обычного звонка продолжительностью в 30 с; если в монитор не вставлена SD-карта, монитор и вызывная панель автоматически повесят трубку после звонка продолжительностью в 30 с.



2. В режиме «Вне дома»: при вызове вызывной панели, если во монитор вставлена SD-карта, он сразу перейдет в режим сообщений; если в монитор не вставлена SD-карта, монитор автоматически повесит трубку.

3. «Спящий режим»: при вызовах вызывной панели монитор и вызывная панель не звонят, не слышен тональный сигнал, но на звонок можно ответить обычным образом. Если в монитор вставлена SD-карта, то спустя 30 с система переходит в режим сообщения; если в монитор не вставлена SD-карта, она автоматически отключится через 30 секунд.

6. Настройка параметров изображения

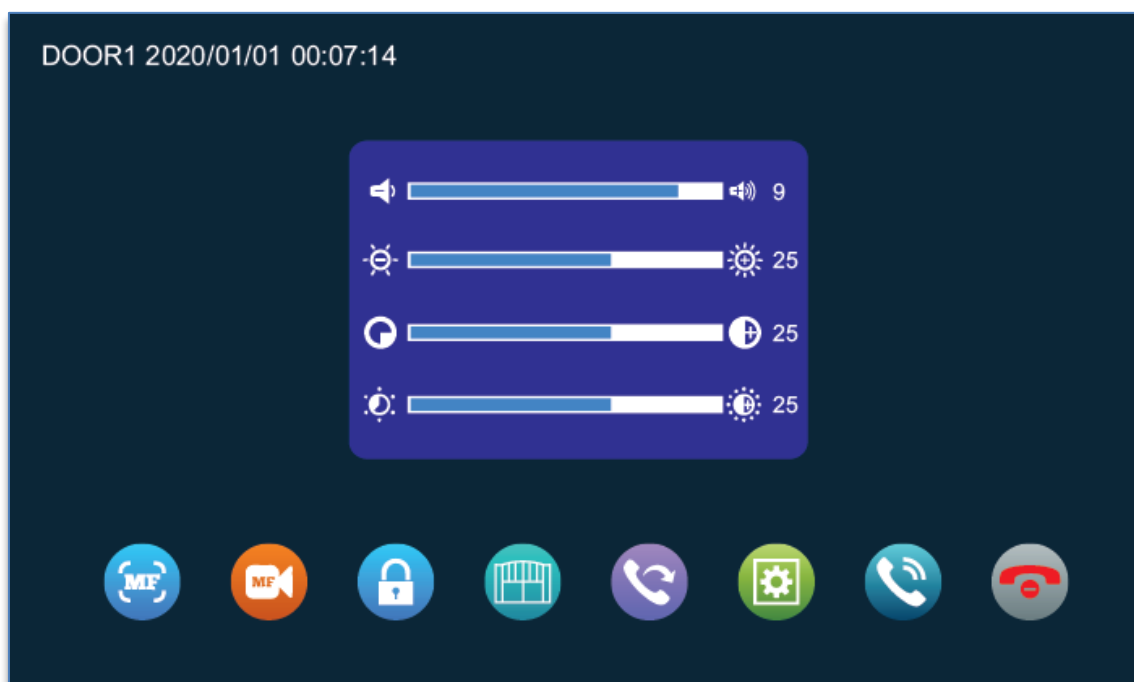

Настройки изображения находятся в режиме мониторинга. Для доступа к настройкам перейдите в режим мониторинга – поверх откроется окно, позволяющее настроить следующие параметры: яркость, контрастность, насыщенность. Также здесь доступна настройка громкости. Для регулировки значений необходимо нажимать «+» для увеличения и «-» для уменьшения.



Круглосуточная техподдержка
по оборудованию **АйТек ПРО**
8 800 700 20 95